

### Vervangen van roestvrijstalen onderdelen Master-Line "Amerikaanse koelkast" KE 650 - KE 600 - KE 470

Vanaf heden kunnen bij de bovengenoemde modellen de roestvrijstalen / aluminium bekledingen worden vervangen.

In maart 2002 werden de gatafstanden van de staafgrepen gewijzigd. Deze wijziging wordt op de apparaten aangeduid met een **GROENE STIP** naast het typeplaatje.

Voor het begin van de werken moet in elk geval worden gecontroleerd of de gatafstanden van de deurbekleding met de geleverde overeenkomen.

RD-nr. voor model KE 470-2-2T		RD-nr. voor model KE650-2-2T	
430493	Deur diepvrieskast	430739	Deur diepvrieskast, roestvrij staal
430491	Deur vershoudzone	430733	Deur vershoudzone, roestvrij staal
430356	Afdekking, roestvrij staal	430343	Afdekking, roestvrij staal
430909	Zijwand links	430911	Zijwand links, roestvrij staal
430910	Zijwand rechts	430912	Zijwand rechts, roestvrij staal
431957	Deurbekleding boven	431980	Deurbekleding links 2001, roestvrij staal
432021	Deurbekleding onder	431981	Deurbekleding rechts 2001, roestvrij staal
430353	Staaftandgreep boven met bevestiging	432029	Deurbekleding links 2002, roestvrij staal
430357	Staaftandgreep onder met bevestiging	432030	Deurbekleding rechts 2002, roestvrij staal
		430913	Roestvrijstalen inlet
		430448	Staaftandgreep met bevestiging 2001, roestvrij staal
		432031	Staaftandgreep met bevestiging 2002, roestvrij staal

RD-nr. voor model KE 650-2-2TA		RD-nr. voor model KE600-2-2T	
431421	Deur diepvrieskast, aluminium	431428	Deur diepvrieskast
431422	Deur vershoudzone, aluminium	431429	Deur vershoudzone
431423	Afdekking, aluminium	431430	Afdekking, aluminium
431424	Zijwand links, aluminium	431431	Zijwand links
431425	Zijwand rechts, aluminium	431432	Zijwand rechts
432016	Deurbekleding links 2001, aluminium	432019	Deurbekleding links, roestvrij staal
432032	Deurbekleding links 2002, aluminium	432020	Deurbekleding rechts, roestvrij staal
432017	Deurbekleding rechts 2001, aluminium	431433	Handgreep rechts met bevestiging
432033	Deurbekleding rechts 2002, aluminium	432035	Afstandhouder met bevestiging, roestvrij staal
431426	Aluminium-inlet	432036	Afstandhouder met bevestiging, aluminium
431427	Handgreep met bevestiging 2001, aluminium		
432034	Handgreep met bevestiging 2002, aluminium		

## Vervangen van de staafgrepen

In maart 2002 werden de gatafstanden van de staafgrepen gewijzigd. Deze wijziging wordt op de apparaten aangeduid met een **GROENE STIP** naast het typeplaatje.


**Belangrijk voor het begin van de demontage: controleren of de boorgaten voor de handgreep passen.**

Om de deurgrepen te demonteren de inbusschroeven van de deurgreep-afstandhouders (4 stuks) losdraaien en de handgreep verwijderen.

Nieuwe staafgreep KE650-2-2T RD-nr.: 432 031

Nieuwe staafgreep KE650-2-2TA RD-nr.: 432 034

### Staafgrepen en boorafstanden (KE 650-2-2T)

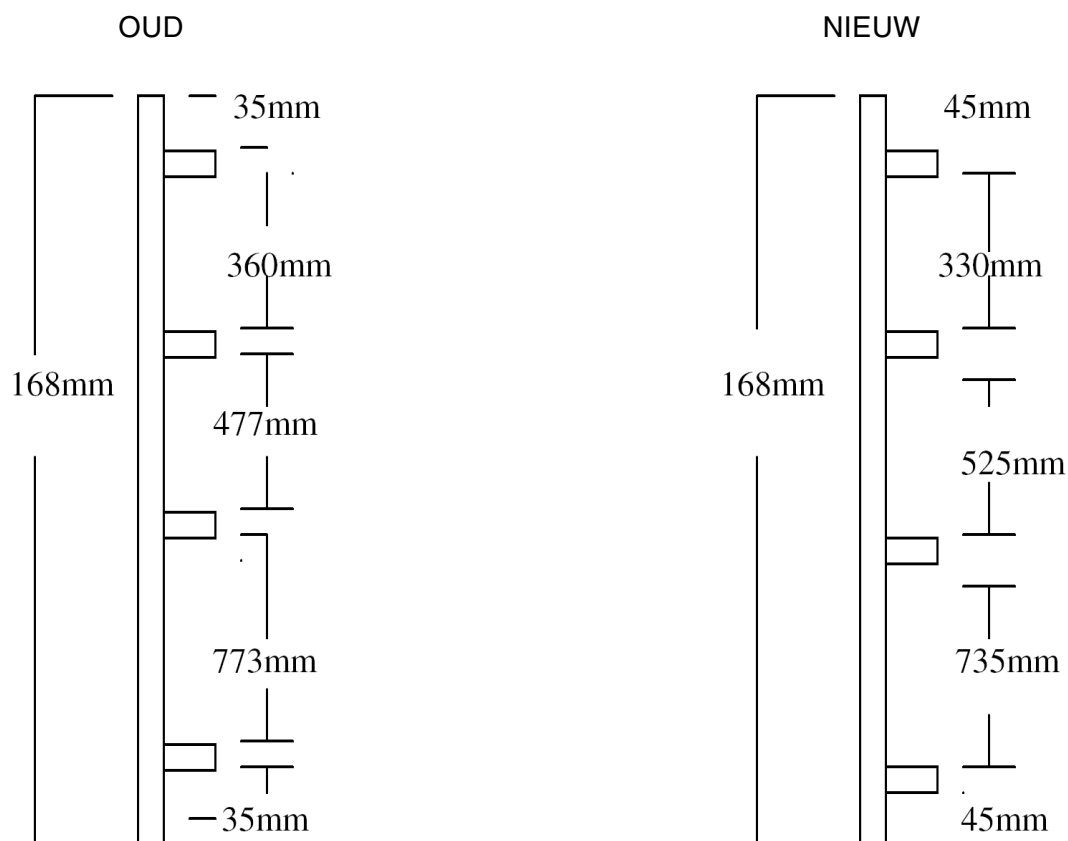

Afmetingen hebben betrekking op het midden van de boorgaten.

## Vervangen van metalen bekleding aan deuren en zijpanelen KE 650-2-2T(A) KE600-2-2T(A) KE470-2-2T

Deze werkinstructie toont u aan het voorbeeld van de KE650-2-2T hoe de metalen bekledingen voor alle boven genoemde koelkasten moeten worden vervangen.

### Stap 1

Als eerste verwijdert u de 3 achterste schroeven van de afdekking, tilt u deze lichtjes naar achteren op en schuift u ze er dan naar boven uit.

**De afdekking moet altijd worden verwijderd!**





### Stap 2

Verwijder nu de 3 achterste schroeven.



### Stap 3

- De koelkastdeur verwijderen.  
Verwijder nu het bovenste deurscharnier, til de koelkastdeur uit het onderste scharnier en plaats ze op een ondergrond.  
Nu verwijdert u het onderste scharnier.
- De diepvriesdeur verwijderen.  
Maak de kabelstekker aan het bovenste deurscharnier los en verwijder de onderste scharnierafdekking.  
Onderbreek de waterslangverbinding, verwijder het bovenste deurscharnier, til de diepvriesdeur uit het onderste scharnier en plaats deze op een ondergrond.  
Verwijder nu het onderste scharnier.

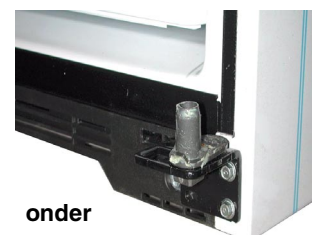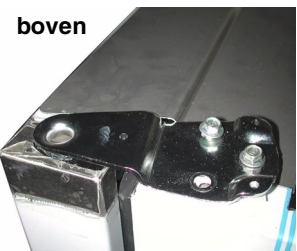

**Stap 4**

Verwarm met een föhn de **kleefpunten** van buiten. De positie van de plakstrips controleert u aan de hand van de nieuwe bekleding. Na het verwarmen van de plakstrips kunt u de oude metalen bekleding met een platte schroevendraaier voorzichtig langs achter eraf drukken. Eventuele oude lijmresten verwijderen en de nieuwe metalen bekleding aanbrengen.

Het apparaat in de omgekeerde volgorde weer monteren.



**Posities van de plakstrips**


**Deurbekleding vervangen**

Om de deurbekledingen te vervangen voert u de stappen 1 en 3 uit.

**Belangrijk voor het begin van de demontage: controleren of de boorgaten voor de handgreep passen.**

**Deurgreep verwijderen**

Draai de imbuschroeven (A) van de deurgreepafstandhouders uit en verwijder de deurgreep.

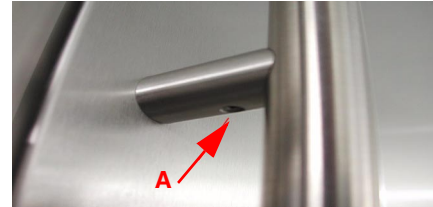

Vervolgens de schroeven (B) uitdraaien en de deurgreepafstandhouders verwijderen.


**Ijsbereider van de diepvriesdeur verwijderen**

Eerst de wateropvangbak verwijderen en vervolgens de 3 schroeven (rode pijl) losmaken.

De bekleding lichtjes omhoog schuiven en naar voren uittrekken.



De groepsstekker van de printplaat aftrekken.

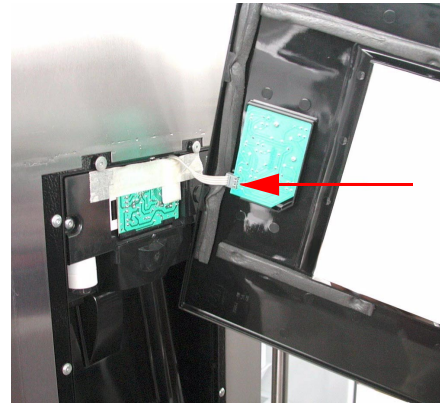

Ijsbereider na het verwijderen van de bekleding:



Metalen bekleding van de deur aan de kleefpunten met een föhn van buiten verwarmen (positie van de kleefpunten zie nieuwe deur). Met behulp van een platte schroevendraaier de metalen bekleding wegduwen en eventuele oude lijmresten verwijderen. Nieuwe metalen bekleding aanbrengen. Kleefpunten met de hand stevig vastdrukken. Montage van het apparaat in omgekeerde volgorde.

Bij de montage van de bovenste afdekking dient u erop te letten dat de plaatstrip vooraan binnen de kap ligt.

