


## Instruções de transformação de portas de fornos 90 cm

### EEB 970.0 / 960.0

Para impedir um fechamento automático da porta de todos os fornos de integrar de 90 cm, é necessário colar uma tira metálica de 4 mm.


Tira metálica, N.º PR: 701 390 000

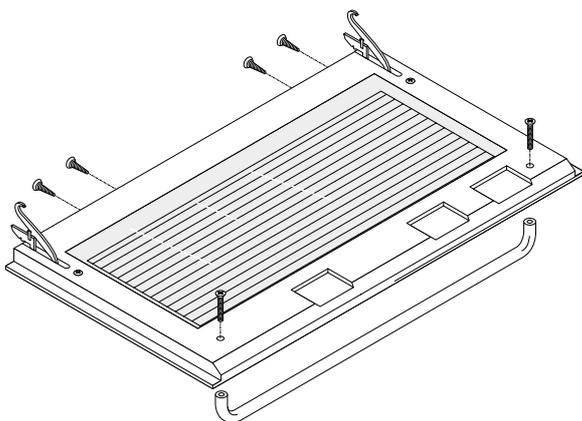

Retirar a porta do forno e colocá-la com cuidado sobre uma superfície.


Soltar os quatro parafusos abaixo da porta do forno e remover a asa soltando os dois parafusos.

Pressionar o vidro e a chapa de apoio da porta com as duas mãos e virar de forma a que o vidro frontal fique em cima.

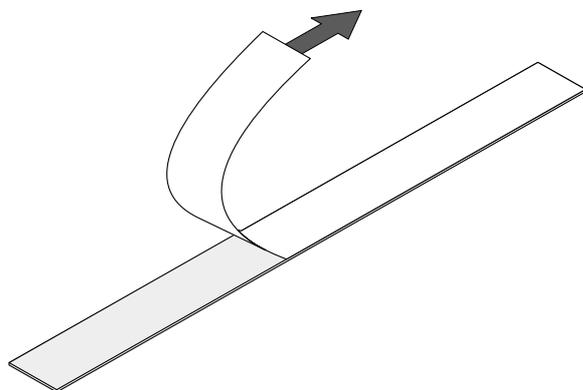

Virar o vidro frontal de forma a que a parte interior fique em cima.

Pousar com cuidado para que a superfície não seja danificada.

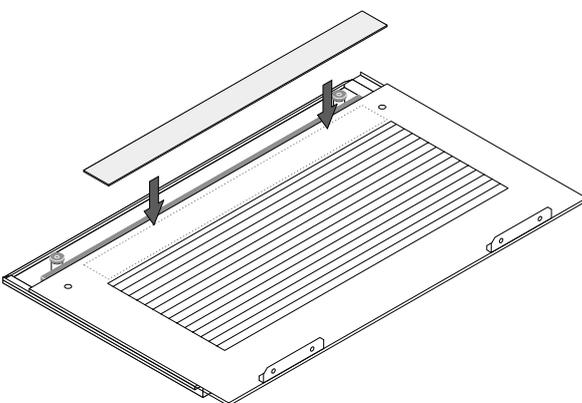

Retirar a película de protecção da tira metálica e colar entre os dois furos de fixação da asa da porta na parte inferior do vidro frontal.

**Atenção:**

**Não colar a tira metálica na área da janela.**