

<h1>VKS-H</h1>	Informação técnica		H8-420-03-06
	FRIGORÍFICO INTEGRADO COM 4 PORTAS IK 458-2-4 T		

Execut. por: D. Rutz	Tel. (0209) 401-733	Fax: (0209) 401-743	Data: 20.07.1998
----------------------	---------------------	---------------------	------------------

KIT DE MONTAGEM DO VAPORIZADOR DE RESERVA N°. 430330

Componentes do kit de montagem:

1. Vaporizador de reserva com tubulação de aspiração soldada e tubo capilar
2. Segmentos de revestimento isolador para a tubulação de aspiração
3. Tampão de borracha da tubulação de aspiração para a célula frigorífica
4. 4 cliques de pressão para fixar o vaporizador de reserva
5. 4 peças distanciadoras de borracha para a placa do vaporizador e para o painel traseiro da célula frigorífica
6. Revestimento isolador para o tubo capilar do sensor do termóstato
7. Tampão perfurado para o tubo capilar do sensor do termóstato
8. Tampão para tapar o antigo orifício de fixação do sensor
9. Plaqueta de plástico para fixar o sensor do termóstato + 2 parafusos
10. Instruções para perfuração

Instruções para montagem do vaporizador de reserva:

1. Desmontar o aparelho.
2. Deixe escapar o agente de refrigeração **do lado traseiro do aparelho**; então
3. separe a tubulação de aspiração e o tubo capilar e, a seguir,
4. desaparafuse à direita o condensador dos 3 pontos de fixação.
5. Faça um furo (Ø 26 mm) **no lado dianteiro do aparelho** (veja o desenho) (use, p. ex., a seguinte ferramenta: serrote de ponta bimetal HSS com dentes unificados D=25 mm).
6. Faça 4 furos (profundidade máx. Ø 7 mm/10 mm) para fixar o vaporizador de reserva (veja o desenho).
7. Empurre a tubulação de aspiração através do furo maior (5), curve-a ao longo do lado traseiro do aparelho e guarneça-a com o revestimento isolador.
8. Monte o tampão de borracha (3) na tubulação de aspiração e com isto vede o orifício no painel traseiro da célula frigorífica.
9. Desaparafuse o sensor do termóstato e estenda o tubo capilar.
10. Empurre o tampão perfurado sobre o tubo capilar do sensor do termóstato e guarneça o tubo capilar com o revestimento isolador previsto para isto.
11. Fixe o sensor do termóstato com a plaqueta de plástico e com os parafusos previstos para isto no lado traseiro do vaporizador (veja o desenho).
12. Fixe o vaporizador de reserva com as peças distanciadoras de borracha e com os 4 cliques de pressão.
13. Para tapar o antigo furo de fixação do sensor, coloque o tampão de pressão.
14. Conecte a tubulação de aspiração e o tubo capilar **no lado traseiro do aparelho**.
15. Encha o circuito frigorífico com 70g de R134a.



Küppersbusch

O CORAÇÃO DE UMA BOA COZINHA

VKS-H

Informação técnica

FRIGORÍFICO INTEGRADO COM 4 PORTAS IK 458-2-4 T


H8-420-03-06

Execut. por: D. Rutz

Tel. (0209) 401-733

Fax: (0209) 401-743

Data: 20.07.1998

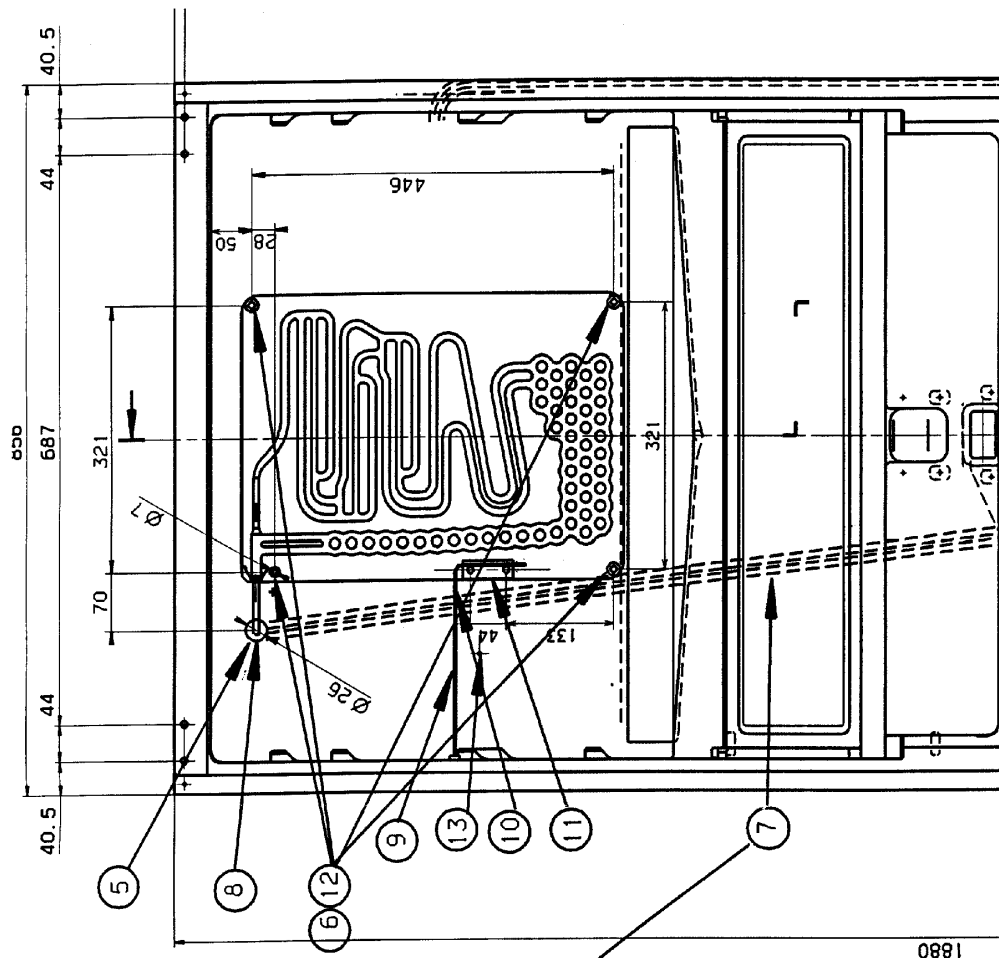

1880

