



Instruções de montagem ZUB 530

A conexão da água tem que ser efectuada por um técnico autorizado.

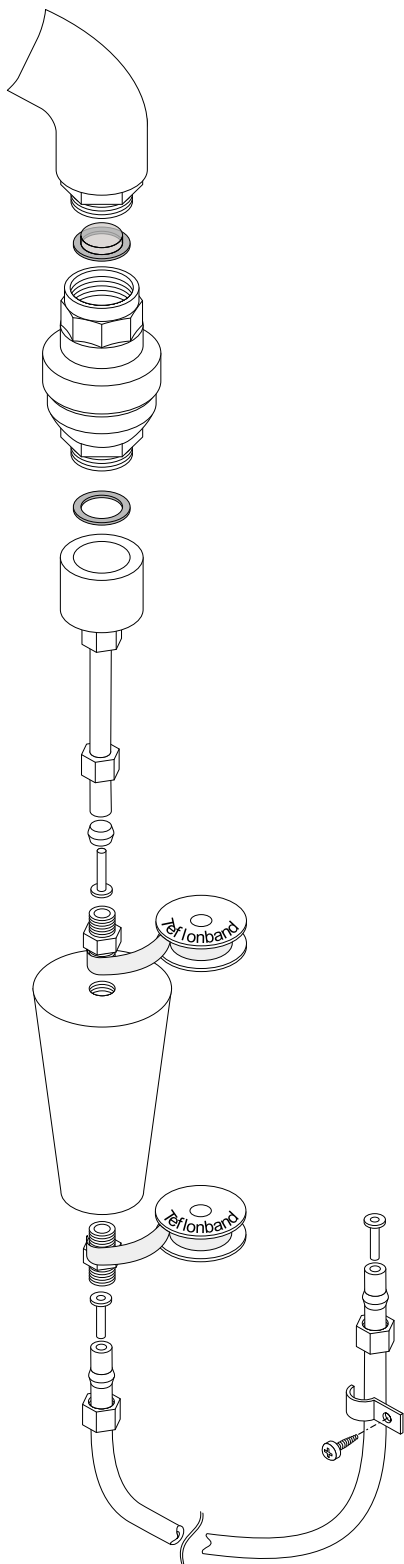

Válvula de ligação do aparelho com impedor de refluxo integrado.
(Existente na construção do cliente)

Válvula Aqua Stop! Ajuste no valor menor. Veja a figura.

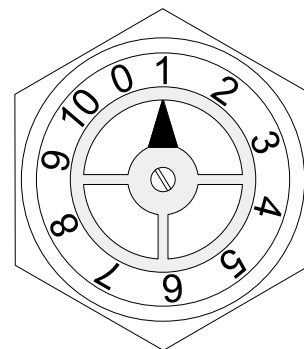

Acessório especial: filtro de água ZUB 531 com peças de ligação e fitas de fixação. Montar aprox. 15 cm atrás do Aqua Stop! Vedar os aparafusamentos do filtro de água utilizando a fita de teflon juntamente fornecida e inserir o filtro na mangueira aprox. 15 cm atrás da válvula Aqua Stop. A mangueira tem que ser separada neste sítio.

Atenção

Disponha a mangueira de entrada por trás do aparelho em forma de um grande laço.