


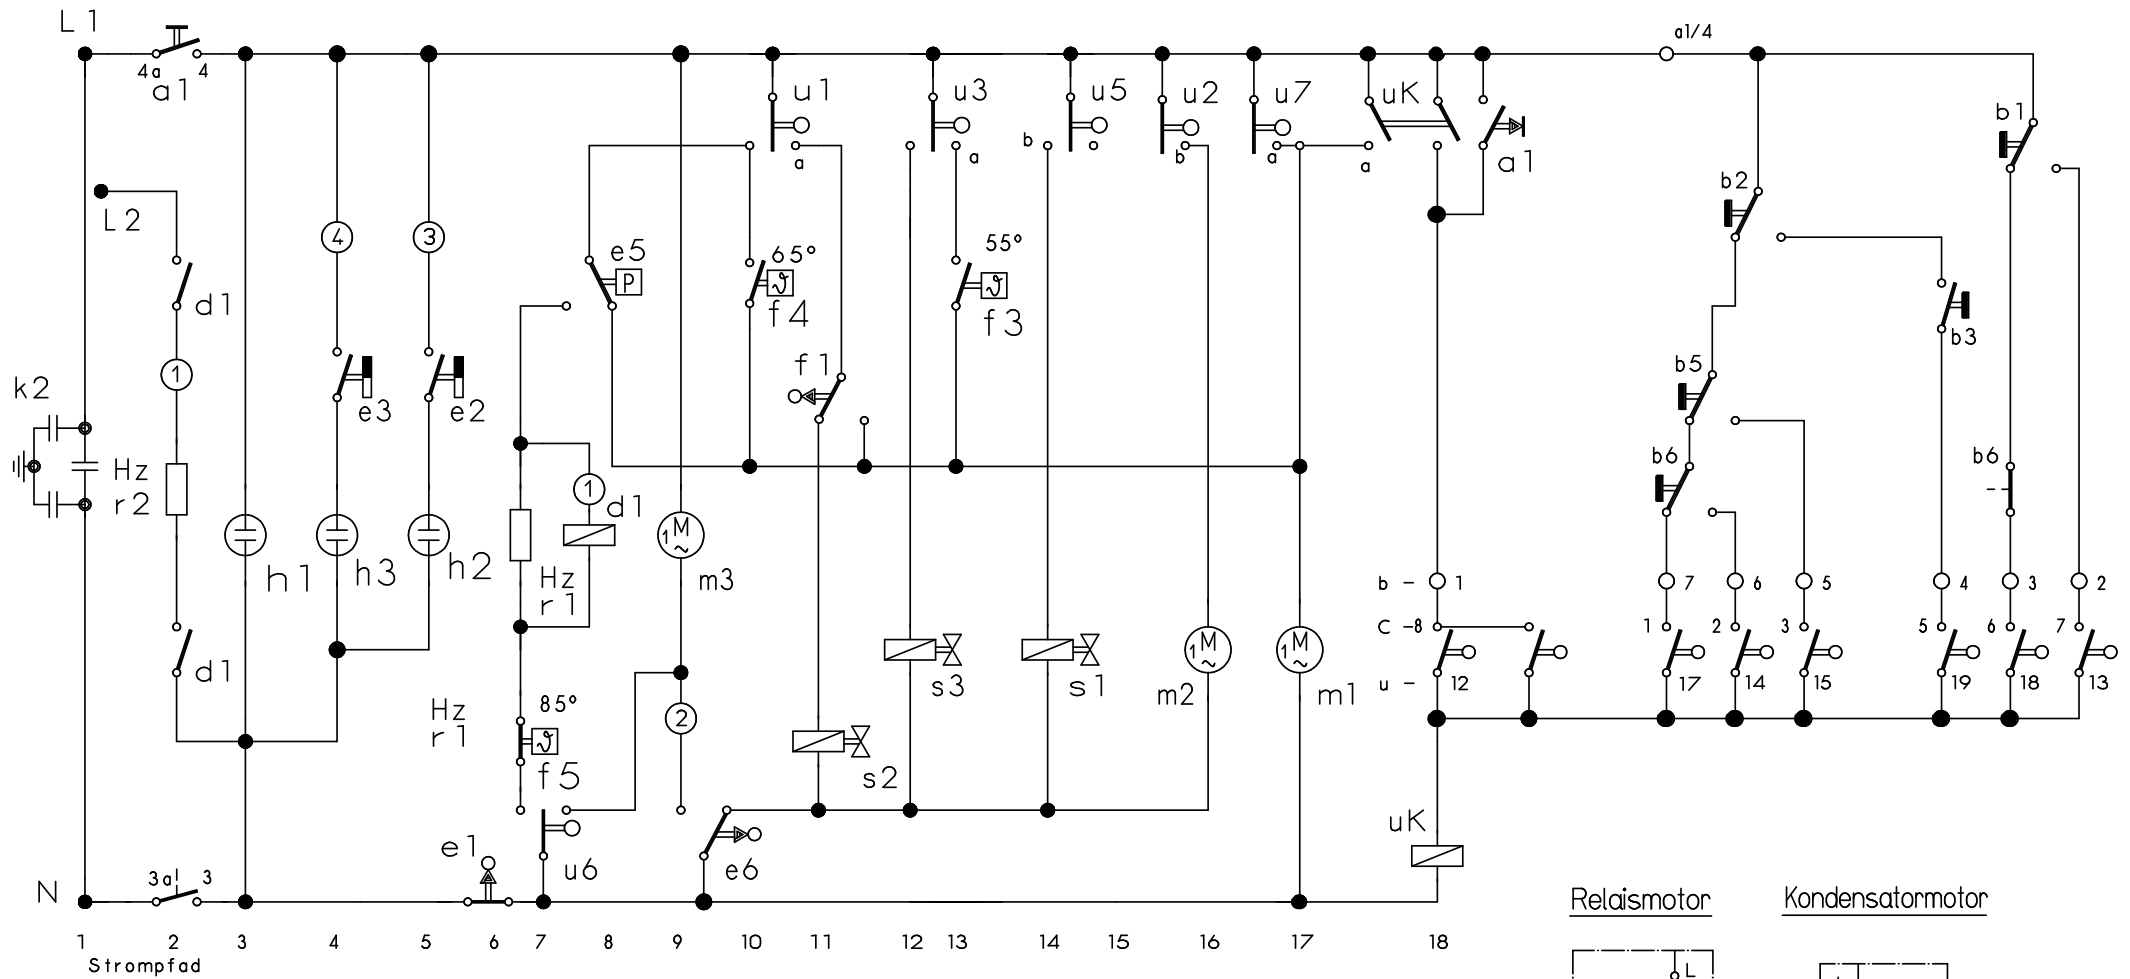

a1 = Start
 a1 = Hauptschalter
 e1 = Tuerschalter
 e2/3 = Reedschalter
 e6 = Schwimmerschalter
 f1 = Wasserstandsregler
 f3 = Temperaturregler
 f4 = Temperaturregler
 f5 = Temperaturregler
 h1 = Kontrollleuchte
 h2/3 = Mangelanzeige
 k2 = Entstörung
 m1 = Steuergeraetemotor
 uk = Steuergeraetekupplung

Strompfad

m2 = Umwaelzpumpe
 m3 = Pumpe entleeren
 r1 = Heizung
 r2 = Heizung
 s1 = Regenerierventil
 s2 = Fuellventil
 d1 = Relais


Strompfad

- ① nur fuer 2 Phasen - Ausfuehrung
 ② nur mit aktivem Abpumpen
 ③ nur mit Salzanzeige
 ④ nur mit Klarspueleranzeige


Wahlschalter

b1 Vorspuelen
 b6 Schnell 55°
 b5 Spar 55°
 b3 Normal 65°
 b2 Stark 65°
 b1+b6 Neuwahl
 Tasten geloesst: Normal 65°
 b2+b3 Pruefprogramm
 b1+b2 Hochspannungspruef.

Relaismotor

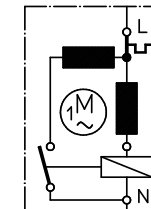

Kondensatormotor

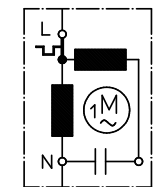

Steuergeraet:
 1 737 203 802



1 739 910 918	
Ausg. 08.93	S0-60/0061