



## Ausrichten des Gerätes

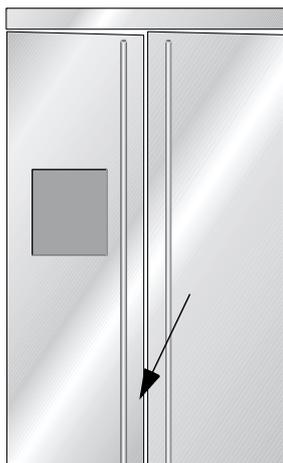


**Dieses Gerät steht nicht winkeltrecht.**

FüÙe bzw. vordere Rollen einstellen.

Wenn hinten ein Höhenausgleich erforderlich ist, so ist dieser durch Unterlegen zu gewährleisten

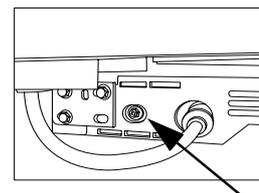


Höhenverstellung der Rolle, die rechte Seite ist gegengleich

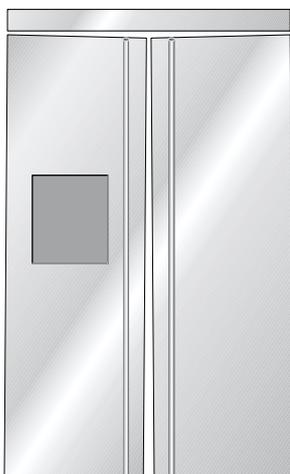


**Hier stimmt die Türausrichtung nicht**

Obere Abdeckung abnehmen

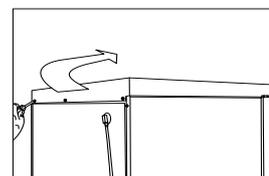


Oberes Scharnier

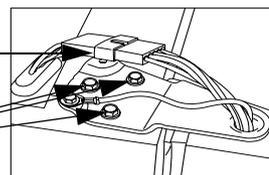


Die Scharnierschrauben lösen und

Scharnier solange in den Langlöchern verschieben, bis die Türen parallel stehen

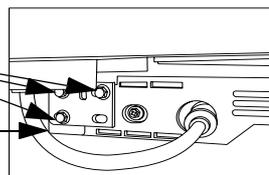

Unteres Scharnier

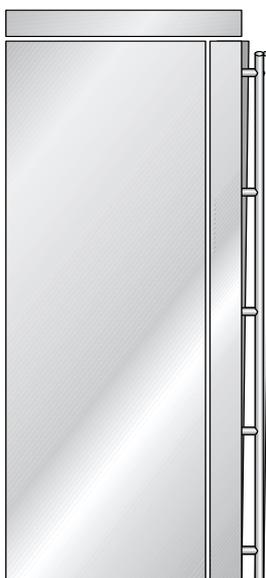

**Bei Verwindungen an der Tür**

an 3 Seiten (an der Scharnierseite nicht) alle unter der Türdichtung befindlichen Schrauben lockern, nicht ausschrauben.

Die Seite, die zu weit heraussteht und unter Festhalten der Gegenseite zurückdrücken.

Einige Schrauben festziehen und Sitz der Tür prüfen evtl, korrigieren und dann alle Schrauben wieder festziehen.

