

Austausch des Kondensators an den Waschtrocknern IWT 1466-OW

Ab September 2011 wird als Verbesserung bei allen Waschtrocknern ein neuer Kondensator ohne Öffnung für den NTC-Fühler, zusammen mit der entsprechenden Verkabelung für den NTC-Fühler eingebaut.

Zum Austausch eines „alten“ Kondensators (mit NTC-Fühler) mit einem neuen Kondensator (**ET-Nr. 439418**), folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen für eine korrekte Positionierung und Isolierung der Verdrahtung und des NTC-Fühlers.


1. Verschaffen Sie sich Zugang zur Kondensatorgruppe.



2. Lösen Sie die Steckverbindung und isolieren Sie diese.



3. Befestigen Sie die isolierte Steckverbindung (Kabelbinder).
4. Tauschen Sie den Kondensator aus.

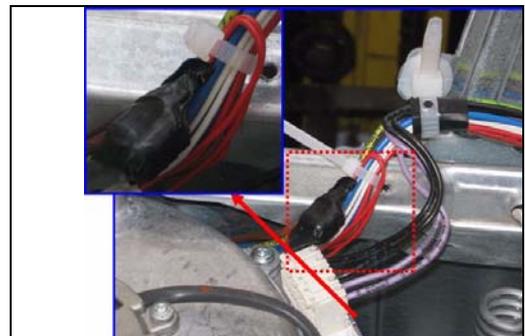

Austauschbarkeit

Der neue Kondensator kann den alten ersetzen, nicht umgekehrt.