
Redacción: N. Kirchmair Tlfo: (0209) 401 718 Fecha: 12.12.1998 Fax: (0209) 401 743



## GH505.0 / GH506.0 / GH606.0 / GKH507.0

¡Indicación importante! ¡Observar en todo caso al cambiar el listón de conexión!

La conexión del equipo puede ser llevada a cabo tanto a la derecha como a la izquierda, de manera que no es necesario conducir la manguera de seguridad por detrás del equipo.

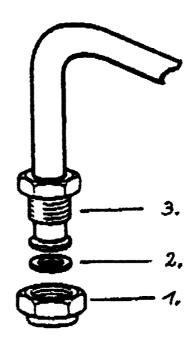

El recambio del casquete ciego [1] tiene que ser realizado como se indica a continuación:

- 1. Destornillar el casquete ciego de la boquilla de conexión [3]
- 2. Retirar el anterior anillo de junta de cobre [2] y colocar el nuevo anillo de junta de cobre (se entrega adjunto con el equipo).
- 3. Colocar el casquete ciego sobre la boquilla de conexión del otro lado de la conexión, apretarlo con 2 llaves de horquilla SW24 y comprobar la estanqueidad.

A partir de la fabricación de Nov. del 98 el casquillo ciego de aluminio ha sido sustituido por un casquillo ciego de latón.