

Redacción: D. Rutz
Fecha: 2.04.2008

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Soporte de cerámica del grill en aparatos compactos de microondas


Modelos afectados: EMWG 1050.0 - EMWK 1050.0 und MWGC 610.1E

Para solucionar problemas relacionados con el soporte del grill, ahora hay disponible un juego con un soporte mejorado de cerámica para el grill y un pasador de aletas. Con este juego es posible ahora recambiar más fácilmente las piezas dañadas. El juego tiene el n° de acc. 528912.

Este juego puede emplearse para recambios en los aparatos compactos de microondas mencionados arriba.

PROCEDIMIENTO

1. Retire la carcasa superior.
2. Retire el conducto de aire interno.
3. Retire el portalámparas.
4. Coloque el nuevo soporte del grill en la apertura ya presente en el techo de la cámara de cocción.

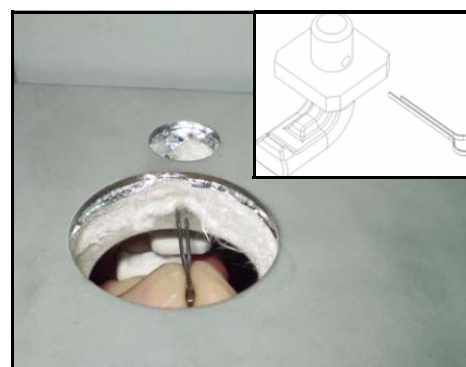

5. A través del portalámparas, coloque ahora el pasador de aletas en la apertura.



6. Gire 180° el soporte de cerámica y extienda el pasador de aletas.
7. Monte de nuevo el portalámparas y el canal de aire y vuelva a colocar la carcasa superior.

