

Redacción: D. Rutz
 Fecha: 15.12.2004

Tlfo: (0209) 401 733
 Fax: (0209) 401 743



Nueva instalación de descalcificación para todos los modelos de lavavajillas de 45 cm y 60 cm con función de secado TURBO (ventilador)

A partir del número de serie 347... (noviembre de 2003), en algunos de los lavavajillas producidos se introdujo una nueva cámara de detergente que dispone de una nueva boquilla en la parte superior.

La modificación se llevó a cabo con objeto de obtener una mejora.

Empleando un tubo flexible que une la boquilla de la instalación de descalcificación con el fondo del aparato, se simplifica la salida del agua condensada en la parte superior del circuito de condensación, con lo que mejora el rendimiento de secado. Con ello puede evaporarse el agua acumulada en el colector de agua izquierdo del fondo del aparato.

Descripción	Pos.	Cantidad	Nº. de rec.	
Tubo flexible	110B	1	435 375	
	140	1	435 394	

La nueva instalación de descalcificación puede cambiarse empleando los juegos específicos y observando los pasos a seguir que se indican en las siguientes "Instrucciones para el técnico".


Por ello, el nuevo n.º. de rec. 435 114 (instalación de descalcificación grande para aparatos electrónicos) es sustituido por este juego.

Instrucciones para el técnico


Para sustituir la instalación de descalcificación, proceda como se indica a continuación:

- Soltar la rejilla de salida de agua de la parte interior de la tina.
- Retirar el zócalo y soltar la cubierta delantera inferior.
- Retirar la pared lateral izquierda.
- Retirar el tubo flexible que une la instalación de descalcificación con la válvula de admisión de agua.
- Elevar cuidadosamente la conducción de secado y soltar la instalación de descalcificación. Al hacerlo prestar atención de
 - no dañar la junta de esponja que se encuentra entre la instalación de descalcificación y la conducción de secado;
 - no dañar los cables que van al motor del ventilador.

Tirar hacia arriba con cuidado de la instalación de descalcificación para no dañar los anillos tóricos entre la instalación de descalcificación y la cubeta..

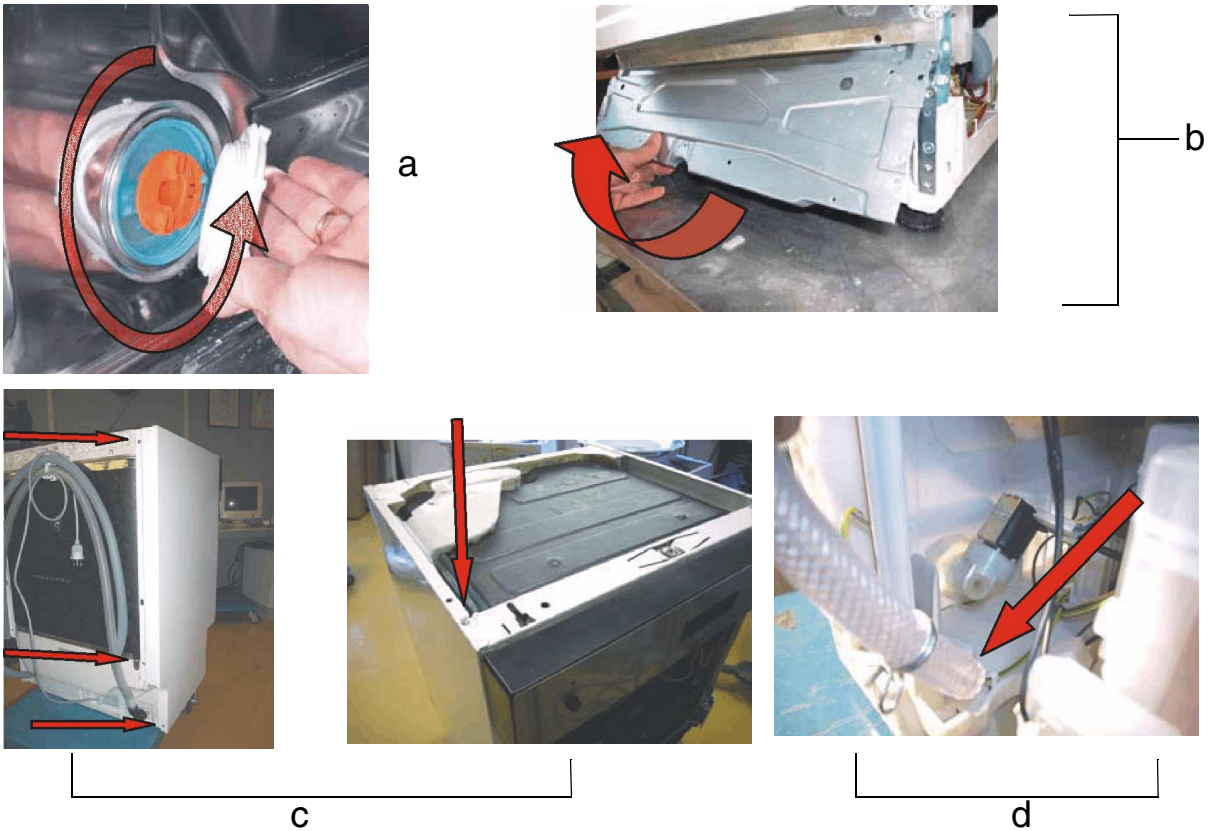

- f. Unir el tubo flexible con la instalación de descalcificación.
- g. Montar la nueva instalación de descalcificación. Al hacerlo hay que ejecutar en la secuencia inversa los pasos seguidos para el desmontaje. Fijarse en que el tubo flexible tiene que introducirse en el colector de agua del fondo del aparato.
- h. Después del montaje y de haber vuelto a fijar la parte superior del aparato hay que ejecutar un programa de prueba.
- i. Montar el resto de las partes.

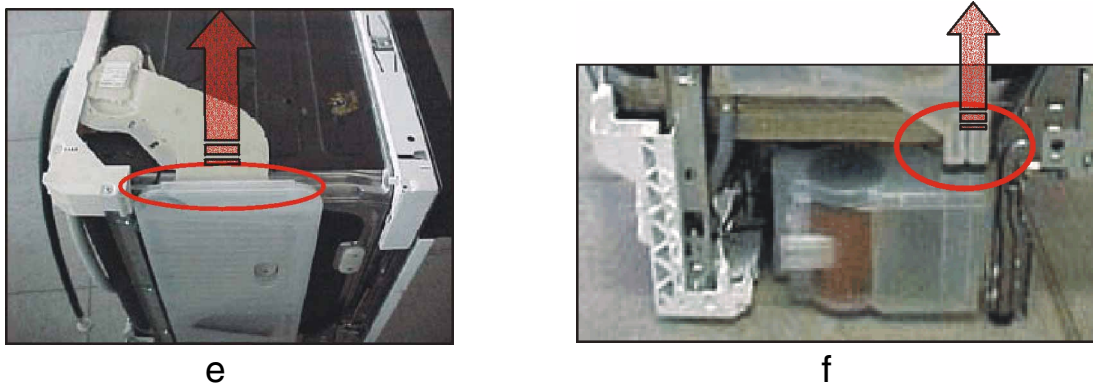

Observación Durante el montaje hay que lubricar las juntas tóricas y montarlas con toda precisión. Prestar atención para que el tubo flexible no quede doblado ni oprimido entre la estructura de la tina y la pared lateral.