



Nivelación del aparato

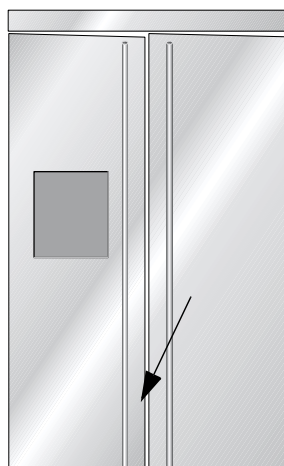


Este aparato no está bien nivelado

Ajustar los pies o las ruedas delanteras.

En caso de que sea necesaria una equilibración de la altura por detrás, ello ha de llevarse a cabo poniendo algo debajo.

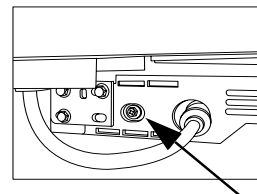

Regulación de la altura de las ruedas, el lado derecho es inversamente igual.

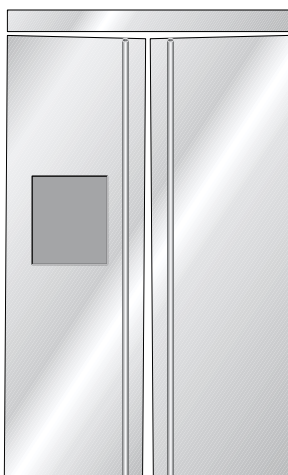





Aquí no es correcta la alineación de la puerta

Retirar la cubierta superior

Charnela superior

Aflojar los tornillos de las charnelas y desplazar la charnela por los agujeros longitudinales hasta que las puertas se encuentren paralelas.

Charnela inferior

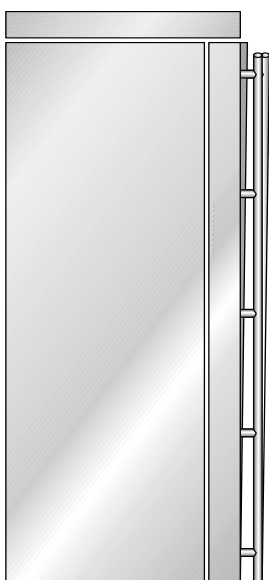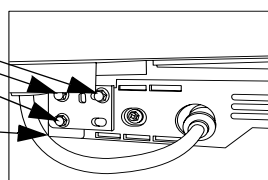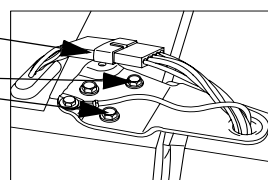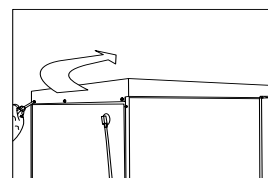

En caso de alabeo en la puerta

Aflojar, no retirar, todos los tornillos que se encuentran debajo de la junta de la puerta en 3 lados (no del lado de las charnelas).

Apretar hacia adentro la parte que sobresalga demasiado manteniendo firme la parte contraria.

Apretar algunos tornillos y comprobar el asiento de la puerta, corregirlo si fuera preciso y apretar entonces otra vez todos los tornillos.

