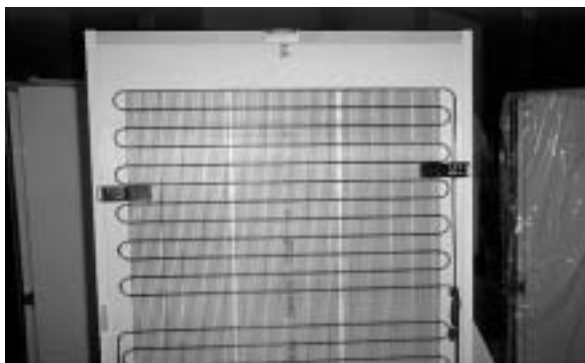
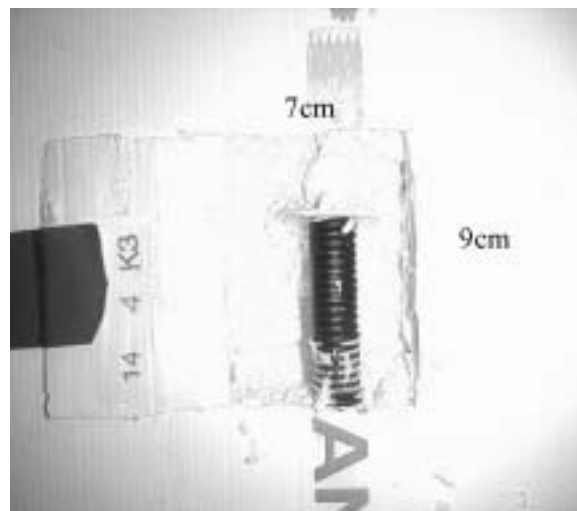
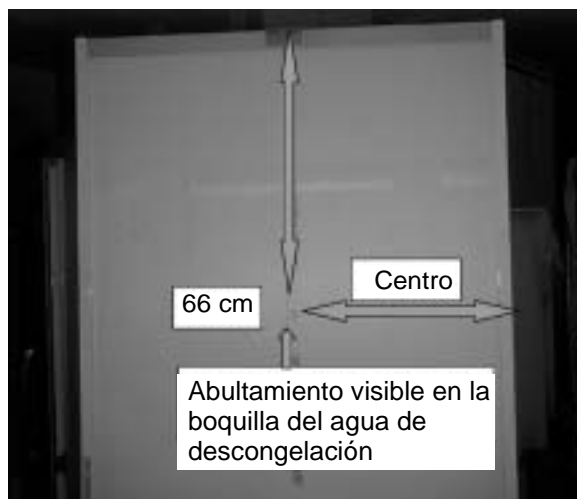


IKE 458-4-4T

Reclamación: Acumulación de agua debajo de los compartimentos para verduras
Causa: Congelación del tubo de agua de descongelación

Instrucciones de reparación:**Parte posterior del aparato****Paso 2****Paso 1**

Recortar en la parte posterior una ventana de un tamaño de 9x7 cm y abrirla. Retirar el material espumoso en torno al tubo de agua de descongelación.


Paso 3

Soltar 4 tornillos y doblar el compresor de tal manera que quede sobre el suelo.
 Medir una distancia de 66 cm desde la parte superior del aparato. La boquilla de agua de descongelación se encuentra en el centro del aparato.

Cortar el tubo de agua de descongelación de color negro.

Paso 44


Meter el tubo de agua de descongelación de color negro (tubo eléctrico) en la boquilla de agua de descongelación de color blanco y fijar a la pared posterior con cinta adhesiva o con una grapa de plástico.

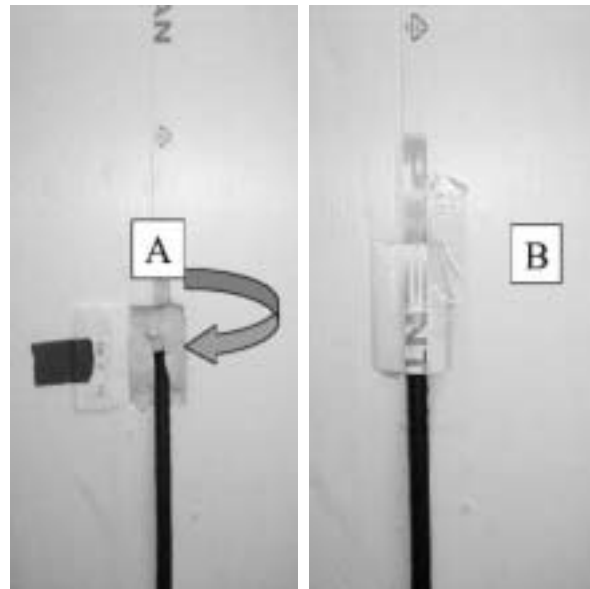Paso

- Rellenar la apertura con silicona o con material aislante. (A)
- Cerrar la ventana con cinta adhesiva. (B)

Paso 6

Fijar la parte inferior del tubo de agua de descongelación con una grapa de fijación y asegurarse de que el tubo se encuentra correctamente dentro del depósito de agua.

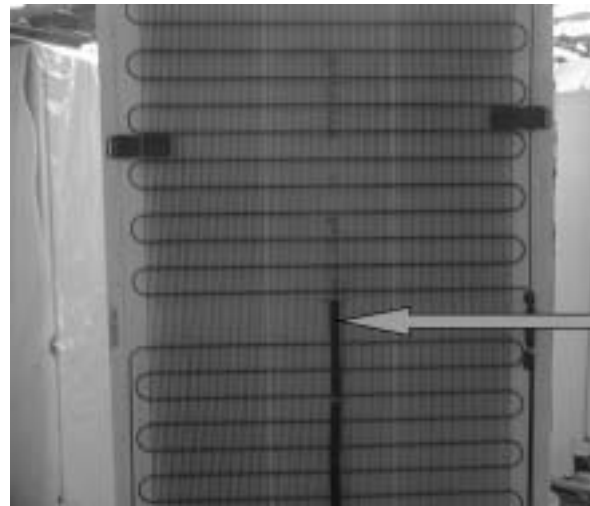Paso 7

Poner de nuevo el compresor y fijar con los 4 tornillos. La figura muestra la reparación y la lista con el tubo fuera. Los juegos de reparación pueden solicitarse por fax (+49-209-401743) o por correo electrónico (uwe.laarmann@kueppersbusch.de / dieter.rutz@kueppersbusch.de). Es estrictamente necesario indicar el número de serie del aparato.