


NOUVEAU DOSEUR

Description


A partir du N° de série 349... (Décembre '03) un nouveau doseur est utilisé ; celui-ci est relié différemment au capteur sel / produit de rinçage.

La liaison se fait via un raccord au lieu de deux fiches de serrage.

Ancien doseur

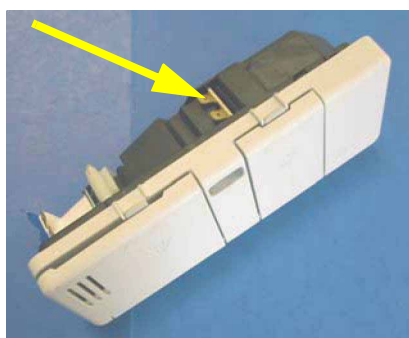

Nouveau doseur

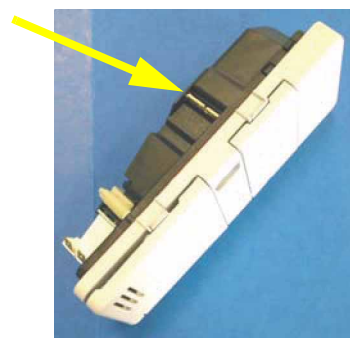

Modèles concernés

La modification concerne l'ensemble des modèles DIVA 45 cm et 60 cm.

Pour tous les modèles, un kit spécial est disponible sous la Réf. 435 255.

Description	Pièce	Réf. pièce détachée	
Doseur avec adaptateur	1	435 510	
Fiche de serrage	2		
Cache fiches de serrage	2		
Feuille d'instruction	1		

Interchangeabilité

L'ancien doseur peut être remplacé par le nouveau. Pour ce faire, vous devez utiliser le kit spécial et le monter en suivant les indications ci-dessous.

Les anciennes Réf. pièces détachées remplacées par ce nouveau kit, sont :

434 442	425 724	426 669
426 972	426 953	426 756

Instructions pour le technicien

1. Démontez la porte extérieure, puis séparez les liaisons électriques du doseur Produit lessiviel.
2. Libérez les vis qui fixent le doseur sur la porte intérieure (fig. 1).
3. Appuyez sur les blocages latéraux et sortez le doseur de son logement.
4. Dégager le doseur en appuyant sur la face extérieure de la porte, puis l'extraire en le tirant vers l'intérieur (fig. 2).

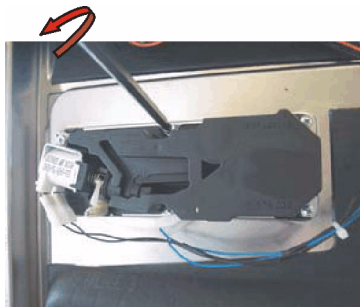


Fig. 1



Fig. 2

5. Fixer le nouveau doseur dans la porte intérieure et s'assurer que les blocages se retrouvent dans leur position initiale.
6. Brancher les câbles du capteur sel / produit lessiviel au nouvel adaptateur contenu dans le kit.
7. Raccorder l'adaptateur au doseur produit lessiviel ; rassembler les câbles à l'aide d'une bride, si nécessaire.
8. Remonter la porte extérieure.

IMPORTANT !

Les prises de serrage et caches prises de serrage compris dans le kit sont utilisés pour les lave-vaisselle version ITRONIC, car le doseur (Réf. pièce détachée 426 953) monté jusqu'au mois de Juin 1998 (N° de série 823...) était équipé d'une liaison électrique modulaire.

Lave-vaisselle ITRONIC uniquement :

1. Couper les câbles et enlever la liaison modulaire.
2. Connecter les deux prises de serrage avec les caches aux câbles.
3. Raccorder les câbles à " l'adaptateur " joint.

