


„H”-verklikker, hoewel de kookzone koud is Service-kit voor alle inductiemodellen met 4 kookzones

In sommige gevallen licht de „H”-verklikker van een kookzone op als er druk op de keramische plaat wordt uitgeoefend of als deze met een gewicht wordt belast, hoewel de kookzone niet werd ingeschakeld. De speciaal daarvoor ontwikkelde service-kits RD-nr. 531040 (inductievelden 60 cm) en RD-nr. 531041 (inductievelden 80 cm) bestaan uit twee lintkabels met de bijbehorende printplataansluitingen, een plakband en een instructieblad met foto's.

Bij het vervangen gaat u als volgt te werk:

- 1 Neem het apparaat van het elektriciteitsnet (zekering)!
- 2-6 Snijd de bestaande lintkabel met een tang door en gooi hem weg. Trek vervolgens aan de zwarte printplataansluiting de rest van de kabel eruit.
- 7.1-2 Verwijder de vastgeplakte lintkabel van de elektronicaventilator.
- 8.1-2 Nu kunt u de kabel uit de printplaat trekken.
- 9-10 Plak nu het meegeleverde plakband zoals afgebeeld op de elektronicaventilator. Dat zorgt voor de optimale fixering van een van de vervangen lintkabels en voorkomt zo een eventuele beschadiging van de kabel door een schroef van de behuizing.
- 11.a-b Maak de schroef (a) eerst met een tang los en draai ze er dan verder met de schroevendraaier uit.
- 12 Til de printplaat op en voer de nieuwe lintkabel (II) eronder door.
- 13 Nu sluit u deze met de zwarte printplataansluiting op positie (e) aan.
- 14 Leid de lintkabel naar de elektronicaventilator en
- 15-17 fixeer hem daar zoals afgebeeld met het plakband.
- 18.a-b Druk (niet draaien!) de schroef (a) eerst weer in en draai ze vervolgens vast.
- 19.a-b Verwijder schroef (b) met tang en schroevendraaier.
- 20 Til de printplaat op en voer de meegeleverde lintkabel (I) onder de printplaat door.
 Elektrostatisch gevoelige componenten!
Op de hanteringsvoorschriften letten!
- 21 Sluit de lintkabel met de kleine aansluiting op de hoofdprintplaat (positie (f)) aan.
- 22 Met de grotere aansluiting verbindt u hem op positie (d) met de printplaat van de elektronica-ventilator. Let op de hanteringsvoorschriften voor elektrostatisch gevoelige componenten.
- 23.a-b Druk (niet draaien!) de schroef (b) eerst weer in en draai ze vervolgens vast.


Service-Kit




I	
II	
III	
IV	

<p>1.)</p>	<p>2.)</p>	<p>3.)</p>	<p>4.)</p>
<p>5.)</p>	<p>6.)</p>	<p>7.1)</p>	<p>7.2)</p>
<p>8.1)</p>	<p>8.2)</p>	<p>9.)</p>	<p>10.)</p>


11.a)

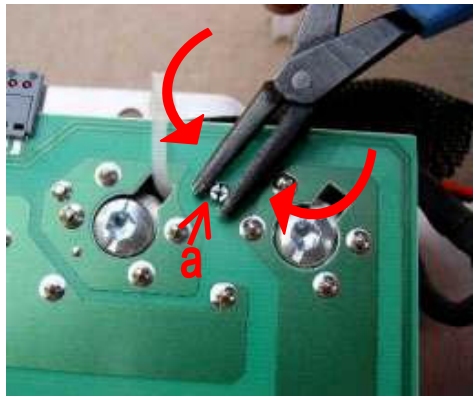


11.b)

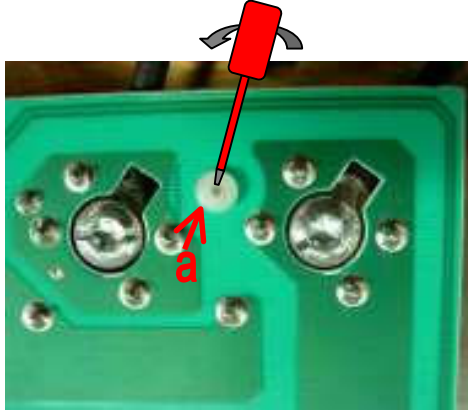


12.)

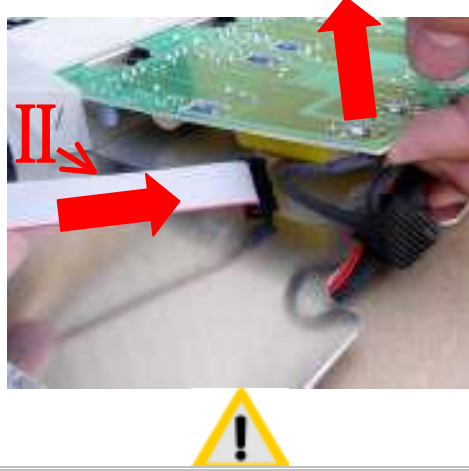


13.)

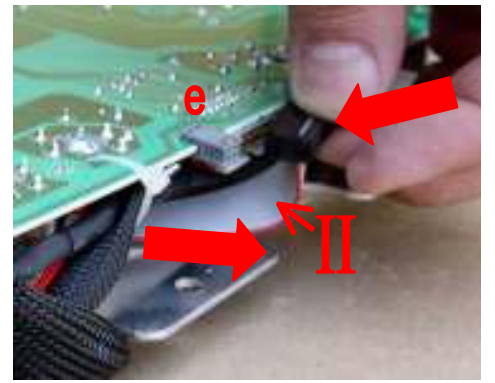


14.)

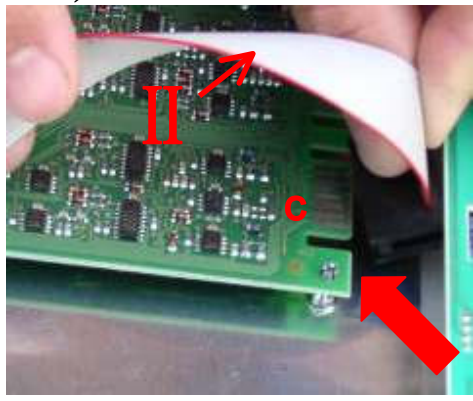

15.)

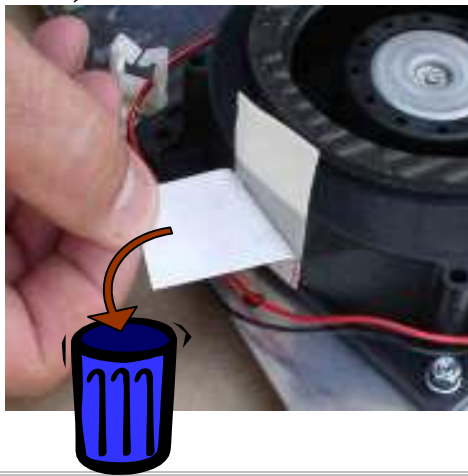


16.)

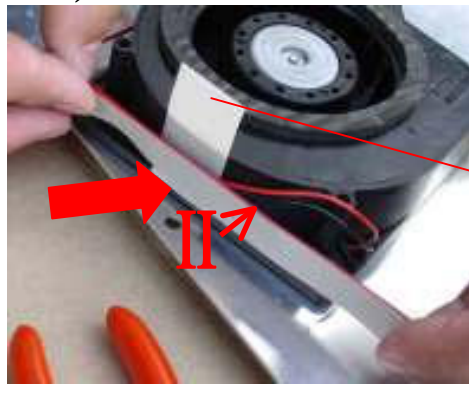

17.)




18.a)

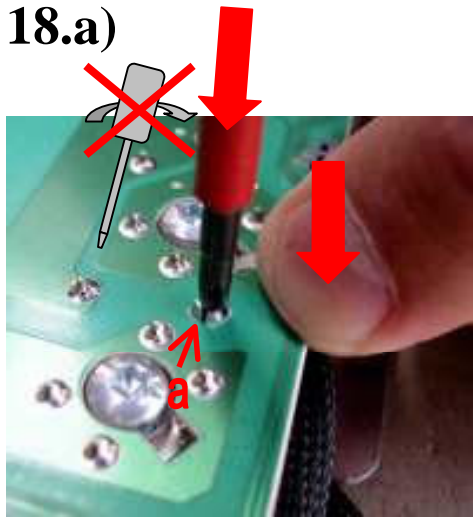


18.b)




19.a)

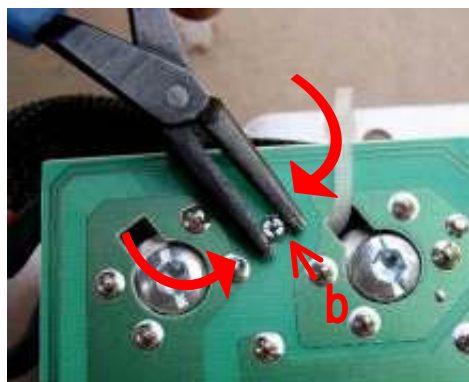


19.b)

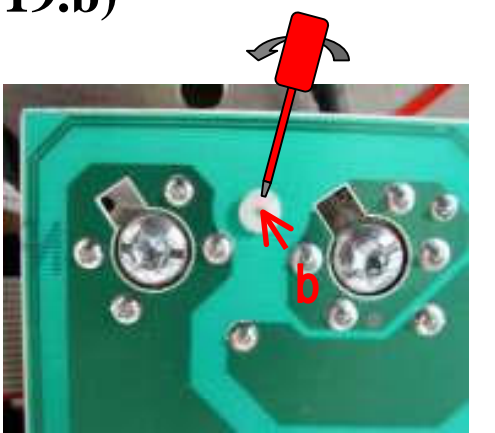


20.)

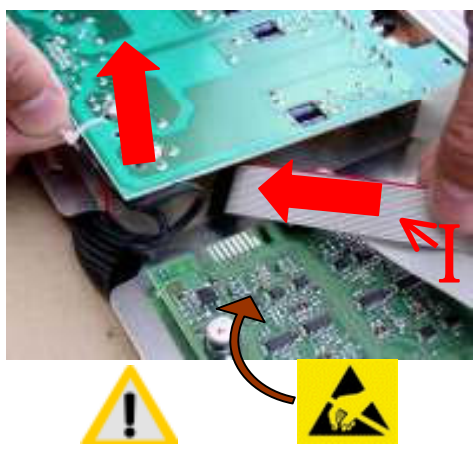


21.)

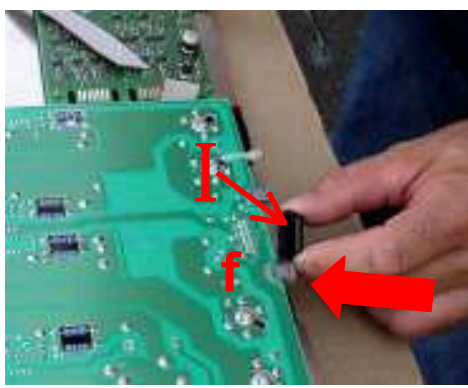

22.)

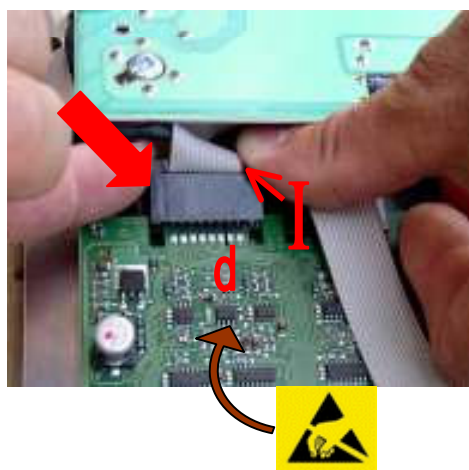

23.a)

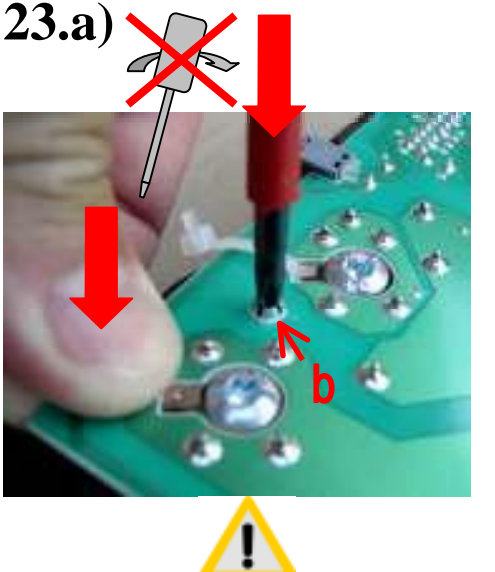

23.b)

