

Kalibrering van de panherkenning (front-touch)

EKE 805.4 Touchcontrol - RD-nr. 528463

EKE 606.4 Touchcontrol - RD-nr. 528430


1. Netspanning inschakelen.

Niet op de Aan-toets drukken!

Bij de start van de kalibrering mag er zich geen pan en geen metalen plaat op de kookzones bevinden.


2. Servicemenu activeren.

- Op de vergrendeltoets drukken en blijven drukken, tegelijk van rechts naar links op de drie verschillende plus-toetsen van alle aanwezige kookzones drukken. Iedere druk op de toets in combinatie met de ingedrukte vergrendeltoets wordt door een geluidssignaal bevestigd.
- Binnen 1s na de laatste druk op de toets moet op de volgende plus-toets worden gedrukt. Zodra de volgorde of de timing niet wordt aangehouden, is een dubbel geluidssignaal te horen; de toegang wordt geannuleerd en de besturing blijft in de Uit-modus.

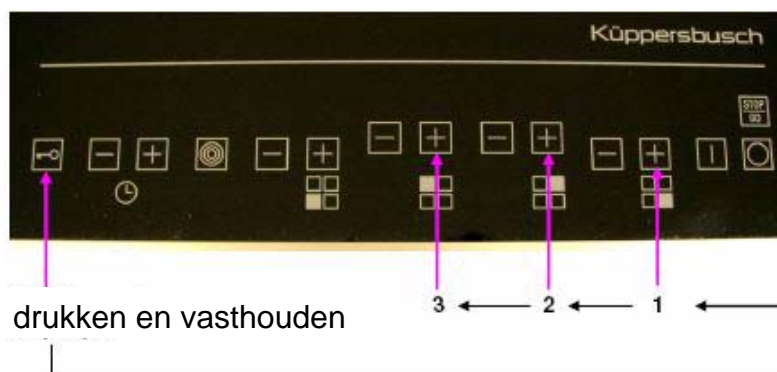

In de aanwijzing van de kookzone links voor verschijnt C - 0 - C - 0 -

- Op de plus- of min-toets onder de kookzone links voor drukken tot een "5" verschijnt C-5-C-5-.....

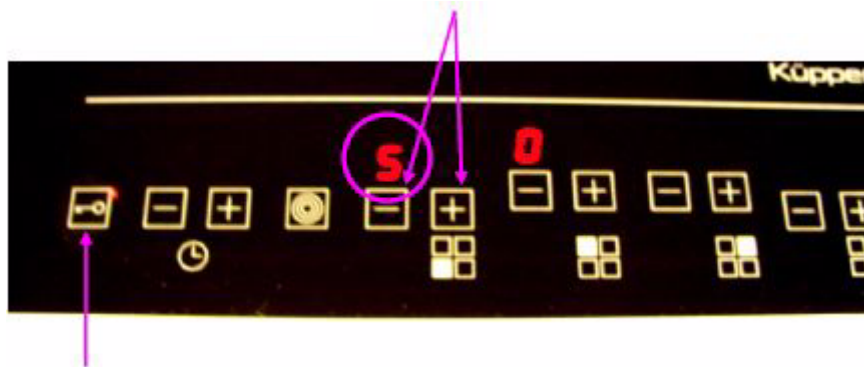

- Vervolgens opnieuw op de vergrendeltoets drukken.


In de aanwijzing verschijnt



en vervolgens



3. Passende pannen of metalen platen opzetten.

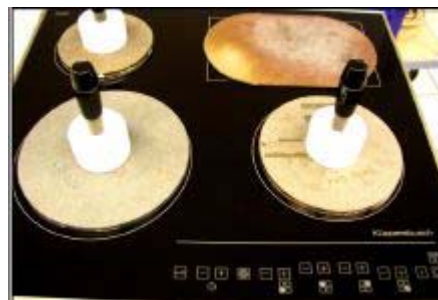

Als de kalibrering bij alle kookzones met succes is uitgevoerd, sluit de besturing zelfstandig de kalibrering af. Er is een signaal te horen en de besturing keert terug naar de normale modus, d.w.z. de touch-control is UIT en kan met de hoofdschakelaar worden ingeschakeld.