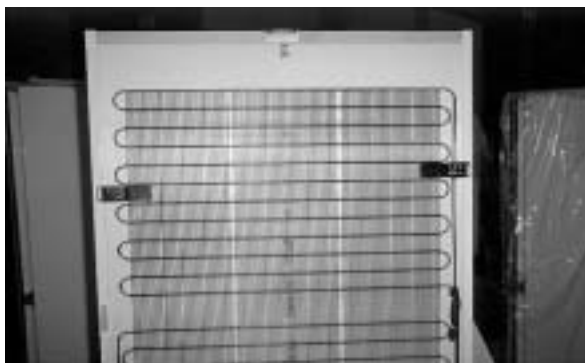
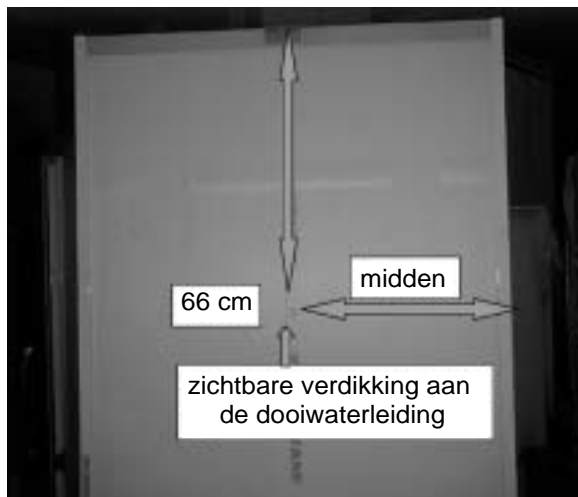
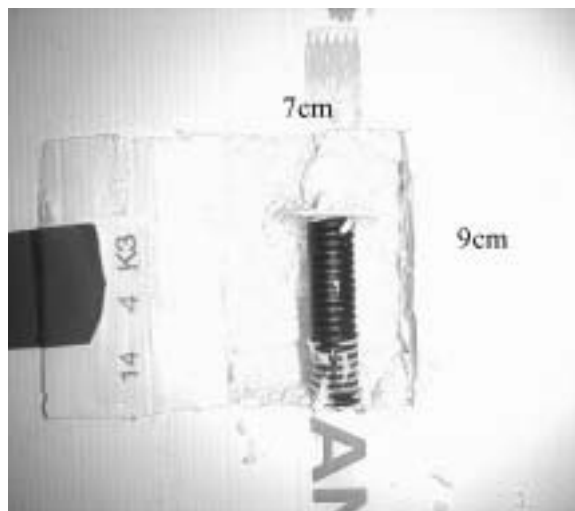


## IKE 458-4-4T

**Reclamatie:** Water onder de groentenbakken  
**Oorzaak:** Dichtvriezen van de dooiwaterslang

**Reparatie-instructie:****Achterkant van het apparaat****Stap 1**

4 schroeven losmaken en de verdichter zo om-  
buigen dat hij op de bodem ligt.  
Een afstand van 66 cm van de bovenkant van het  
apparaat afmeten. De dooiwaterleiding bevindt  
zich in het midden van het apparaat.

**Stap 2**


In de achterwand een 9x7 cm groot venster uitsnij-  
den en omklappen. Het schuim rond de dooiwater-  
slang verwijderen.

**Stap 3**

De zwarte kunststof-dooiwaterslang afsnijden.

**Stap 4**

De zwarte dooiwaterslang (elastische elektriciteitsbuis) in de witte dooiwaterpijp steken en met plakband of een kunststofklem aan de achterwand bevestigen.

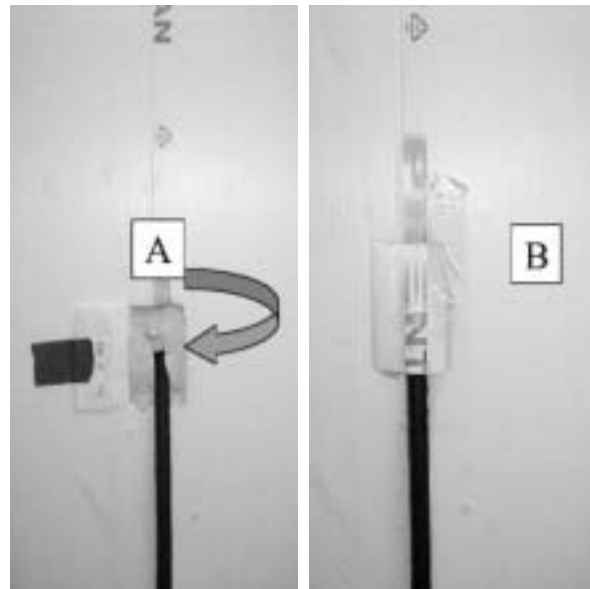**Stap 5**

- De opening met silicone of gelijkaardig dichtingsmateriaal opvullen. (A)
- Het venster met plakband sluiten. (B)

**Stap 6**

Het onderste gedeelte van de dooiwaterslang met een bevestigingsklem vastmaken en ervoor zorgen dat de slang correct in het waterreservoir steekt.

**Stap 7**

De verdichter weer aanbrengen en met de 4 schroeven bevestigen.

De afbeelding toont de afgewerkte oplossing met de slang aan de buitenkant.

Reparatiesets kunt u per fax (+49-209-401743) of per e-mail ([uwe.laarmann@kueppersbusch.de](mailto:uwe.laarmann@kueppersbusch.de)/ [dieter.rutz@kueppersbusch.de](mailto:dieter.rutz@kueppersbusch.de)) bestellen.

Vergeet niet het serienummer van het apparaat te vermelden.