



Substituição da electrónica n.º pç. de repos. 164865 - instalação no EEB 6800.0

Para o EEB 6800.5 e o EEB 6800.0 é usada a mesma electrónica. Para a instalação no EEB 6800.0 é no entanto necessário ajustar parâmetros novos.


Proceda para isso como se segue:

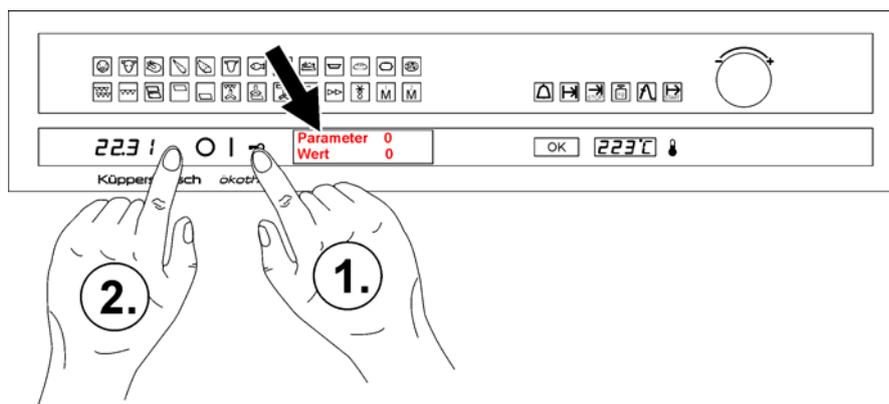

Carregue primeiro na tecla "Segurança para crianças" e imediatamente a seguir e durante mais tempo na tecla tapada "Acertar o relógio" entre o relógio e a tecla de desconexão "O". No display aparece: PARÂMETRO: 0 e VALOR:0.00.

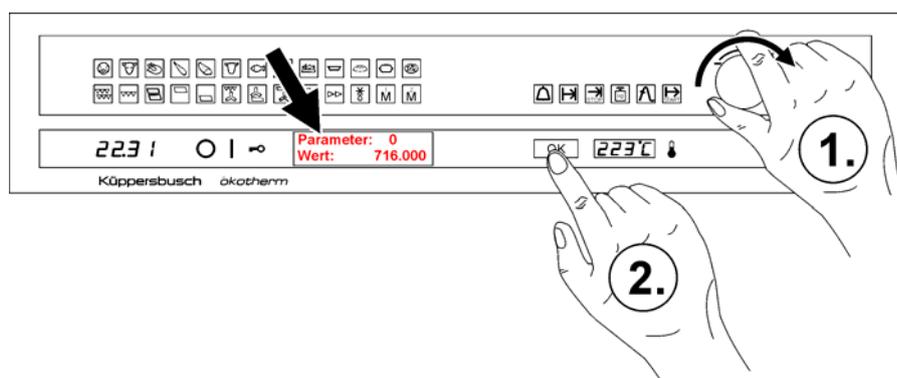


Rode o interruptor de selecção até que no display apareça VALOR: 716.000 e confirme com OK.

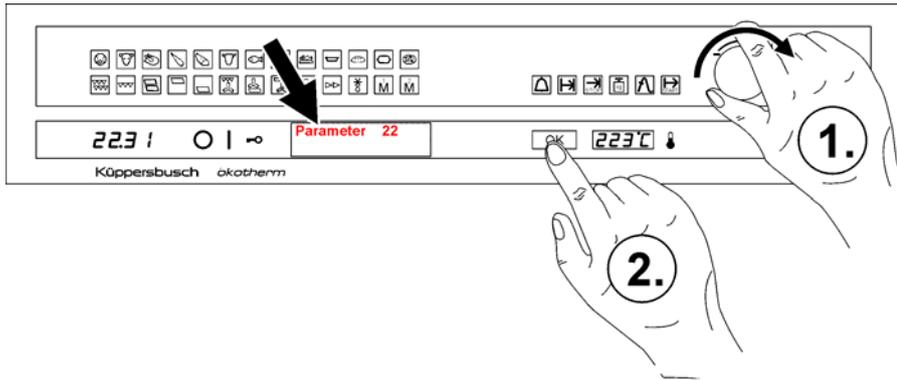


Rode o interruptor de selecção até que no display apareça PARÂMETRO: 22 e confirme com OK.

No display aparece: PARÂMETRO: 22 GeTyp e VALOR: 6810.00 (ou outro valor).

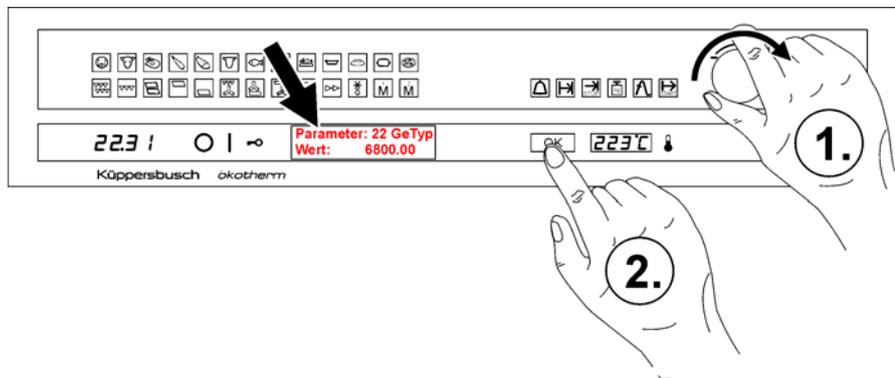

Rode o interruptor de selecção até que no display apareça VALOR: 6800.00 e confirme com OK.

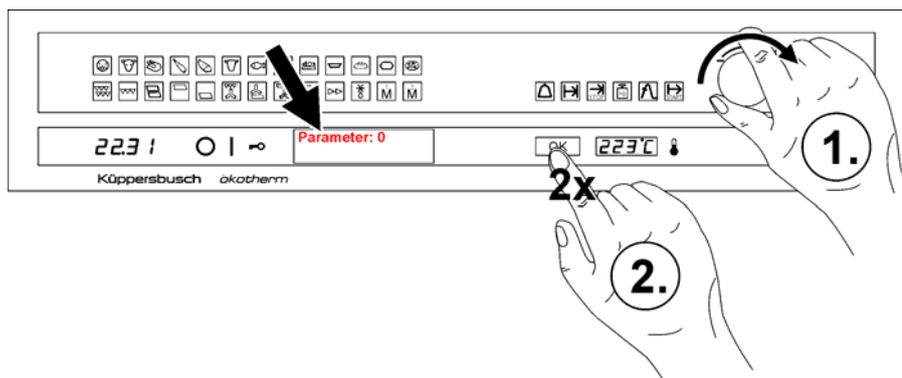

Rode o interruptor de selecção até que no display apareça PARÂMETRO: 0 e confirme duas vezes com OK.