


**EEH / EEB 6500.05/6600.05****Não é possível comandar o Touch-Control com a operação activa**

Com uma temperatura acima de 60°C pode acontecer que o Touch-Control deixe de poder ser ajustado. O motivo disso é a humidade que se formou entre a placa de indicação e a placa electrónica.

Para evitar isso é preciso colocar uma película aderente.

**Proceda como se segue:**

1. Desmonte o vidro frontal e coloque-o sobre uma superfície limpa e macia.

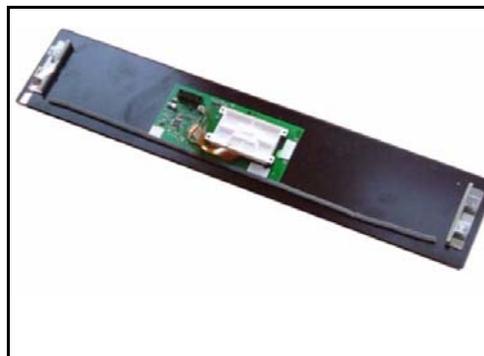


2. Coloque o suporte da película sobre o cabo de fita. Assim evita-se que o cabo de fita se desloque.



3. Cole uniformemente a película.



4. Pressione bem e uniformemente as margens da película contra o vidro sem que se formem bolhas de ar.

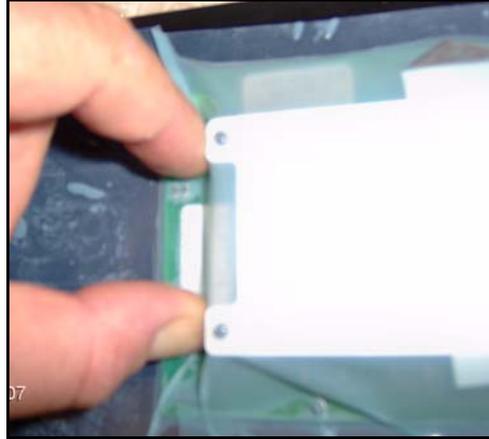

5. Corte a película com uma faca afiada no centro da tomada do cabo de fita.



6. Insira o cabo de fita e pressione a película aderente à volta.



7. Volte a montar o vidro frontal e verifique se está bem assente.  
Tenha cuidado para não danificar a película.

8. Efectue um teste de funcionamento e VDE.