

Substituição do caixilho interior da porta nos modelos EMWK 1050.0 e EMWG 1050.0

INTRODUÇÃO

Na área das intervenções de técnicos no âmbito da nova série dos aparelhos microondas compactos, a substituição do caixilho interior da porta transformou-se numa das reparações mais efectuadas (substituição de dobradiças, asas ou linguetas).

Para que seja possível usar novamente os vários elementos sem danificações, alistamos aqui em seguida o modo de procedimento correcto para desmontar a porta e os seus componentes. O caixilho interior é só pressionado sem ferramentas auxiliares, tais como parafusos ou pinos.

MODO DE PROCEDIMENTO

Desmontagem da porta


1. Abra completamente a porta.
2. Insira os rebites nos orifícios da dobradiça.
3. Puxe a porta para cima e tire-a das dobradiças.

Desmontagem do caixilho interior

1. Levante e tire o caixilho directamente ao lado das dobradiças. Neste sítio o caixilho é um pouco mais delgado e mais fácil de puxar para cima.




2. Levante cuidadosamente para fora o caixilho, com uma chave de parafusos, primeiro pelo lado exterior entre as duas dobradiças directamente ao lado do vidro.
3. Repita este processo no lado esquerdo.
4. Solte os cliques interiores em ambos os lados do caixilho.
5. Remova por fim com cuidado a vedação de silicone

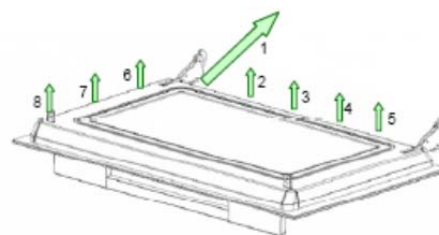

Montagem do caixilho interior

1. Coloque a vedação em torno da placa de cozinhar sem deixar lacunas. Comece no centro do lado inferior do caixilho novo. Os pontos inicial e final têm que ficar juntos. Tenha no entanto o cuidado de não deformar a vedação.
2. Coloque o caixilho com as dobradiças e alinhe-o com a porta.
3. Comece a seguir a pressionar o caixilho na borda inferior e verifique se os perfis interiores estão bem assentes na porta (2 elementos). Verifique se os cliques estão na posição de fixação correcta.
4. Pressione a seguir o lado esquerdo e verifique também neste caso se os perfis e os cliques estão bem assentes.
5. Repita os passos em ambos os lados que faltam.
6. Pressione a seguir as bordas interiores a toda a volta e tenha em conta a posição correcta dos cliques.
7. Verifique o caixilho exterior a toda a volta. Ele tem que estar completamente assente e em contacto com a superfície de vidro.

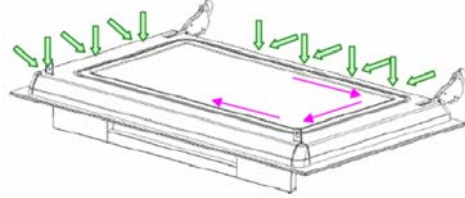

Montagem da porta e do dispositivo de fechamento

1. Retire os rebites e enganche as dobradiças nos dispositivos de fixação.
2. Feche a porta e verifique as posições correspondentes através do painel de comando.
3. Se for necessário, alinhe novamente a porta e as dobradiças.
4. Verifique se os micro-interruptores funcionam bem e se a porta fecha uniformemente.



Cuidado!

A desmontagem da porta é muito fácil, mas o caixilho interior pode partir durante a desmontagem. Para que não seja necessário substituir toda a porta, o caixilho pode ser obtido como peça de reposição com o n.º pç. de respos. 528949..