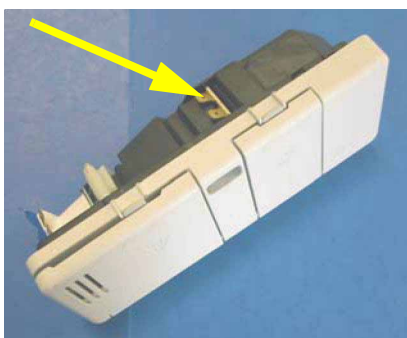
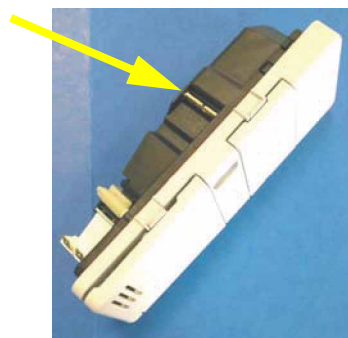


**NUEVA CÁMARA DE DOSIFICACIÓN****Descripción**

A partir del número de serie 349 ... (diciembre de 2003) se emplea una nueva cámara de dosificación que está unida de otra manera con el sensor de sal / abrillantador.

La unión tiene lugar mediante un conector en lugar de mediante dos bornes enchufables.

**Cámara de dosificación anterior****Nueva cámara de dosificación****Modelos afectados**

La modificación concierne a todos los modelos DIVA de 45cm y de 60cm.

Para todos los modelos hay disponible un juego especial con el n°. de rec. 435 255.

Descripción	N°. de pieza	N°. de rec.	
Cámara de dosificación con adaptador	1	435 510	
Borne enchufable	2		
Cubierta de los bornes enchufables	2		
Hoja de indicación	1		

**Recambiabilidad**

La cámara de dosificación anterior puede sustituirse por la nueva, pero para ello hay que emplear el juego especial y proceder al montaje siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Los números de rec. anteriores sustituidos por el nuevo juego son:

434 442	425 724	426 669
426 972	426 953	426 756

## Instrucciones para el técnico

1. Desmontar la puerta exterior; separar después las conexiones eléctricas de la dosificación del detergente.
2. Soltar los tornillos que fijan la dosificación a la puerta interior (Fig.1).
3. Apretar en los bloqueos de fijación laterales para sacarlos de su asiento.
4. Empujar hacia afuera la dosificación del lado exterior de la puerta y sacarla del lado interior del aparato (Fig. 2).

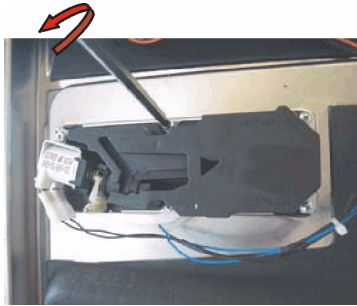


Fig. 1



Fig. 2


5. Fijar la nueva cámara de dosificación en la puerta interior y asegurarse de que los bloqueos de fijación se encuentran en la posición anterior.
6. Conectar el cable del sensor de sal / abrillantador al nuevo adaptador que se adjunta con el juego.
7. Conectar el adaptador a la "dosificación de detergente"; dado el caso, reunir los cables con una abrazadera.
8. Montar la puerta exterior.

### ¡IMPORTANTE!

Estos bornes enchufables especiales y las cubiertas correspondientes que se incluyen en el juego se emplean en los lavavajillas del modelo ITRONIC, porque la cámara de dosificación (n°. de rec. 426 953) montada de serie hasta junio de 1998 (n°. de serie 823... ) estaba equipada con una conexión eléctrica modular.

#### Sólo con los lavavajillas ITRONIC:

1. Cortar los cables y retirar la conexión modular.
2. Conectar a los cables los dos bornes enchufables y las cubiertas.
3. Conectar los cables al "adaptador" suministrado.

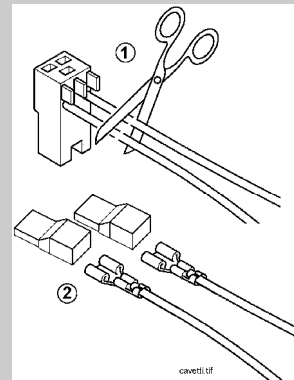

cavetti.it