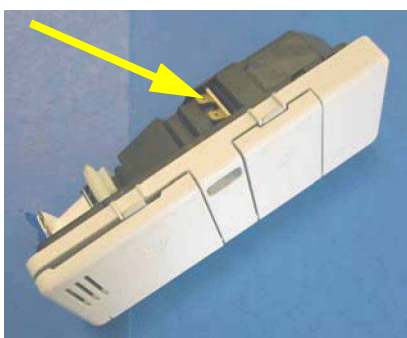
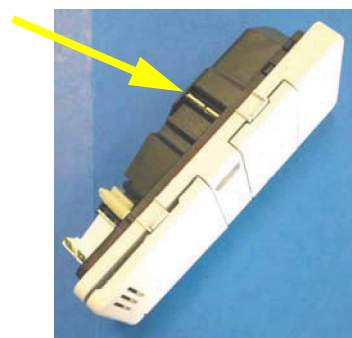


**NOVA CÂMARA DE DOSAGEM****Descrição**

Uma nova câmara de dosagem, que está ligada ao depósito de sal e ao depósito do abrillantador de maneiras diferentes, é utilizada a partir do número de série 349... (Dezembro de 2003). A ligação efectua-se mediante um dispositivo de ligação em vez de dois terminais de encaixe.

**Câmara de dosagem antiga****Câmara de dosagem nova****Modelos afectados**

A modificação afecta todos os modelos de 45 cm e DIVA de 60 cm.

Para todos os modelos existe um kit especial com o N.º. pç. de repos. 435 255.

Descrição	Quant.	N.º. pç. de repos	
Câmara de dosagem com adaptador	1	435 510	
Terminal de encaixe	2		
Cobertura dos terminais de encaixe	2		
Ficha de observações	1		

**Permutabilidade**

A câmara de dosagem anterior pode ser substituída pela nova. Para isso é necessário utilizar um kit especial e montar como se descreve nas instruções seguintes.

Os nos. de peças sobresselentes anteriores substituídos pelo novo kit são os seguintes:

434 442    425 724    426 669  
426 972    426 953    426 756

## Instruções para o técnico

1. Desmontar o revestimento exterior da porta; em seguida, desligar as ligações eléctricas da dosagem do detergente.
2. Desapertar os parafusos, que fixam a câmara de dosagem ao revestimento interior da porta (fig. 1).
3. Premir os bloqueios de fixação e retirá-los do seu encaixe.
4. Expelir a câmara de dosagem a partir do lado exterior da porta e retirá-la do lado interior da máquina (fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2


5. Fixar a nova câmara de dosagem ao revestimento interior da porta e verificar se os bloqueios de fixação se encontram novamente na posição anterior.
6. Ligar os cabos do depósito de sal e do depósito do abrillantador ao novo adaptador contido no kit.
7. Ligar o adaptador à "dosagem de detergente". Eventualmente atar os cabos com uma braçadeira.
8. Montar o revestimento exterior da porta.

### IMPORTANTE!

Estes terminais de encaixe especiais e as respectivas coberturas, que são fornecidos com o kit, são utilizados nas máquinas de lavar louça do modelo ITRONIC, porque a câmara de dosagem (N.º pç. de repos. 426 953) montada de série até Junho de 1998 (número de série 823...), estava equipada com uma ligação eléctrica modular.

#### Apenas para as máquinas de lavar louça ITRONIC:

1. Cortar os cabos e retirar a ligação modular.
2. Ligar os dois terminais de encaixe e as coberturas aos cabos.
3. Ligar os cabos ao "adaptador" fornecido.

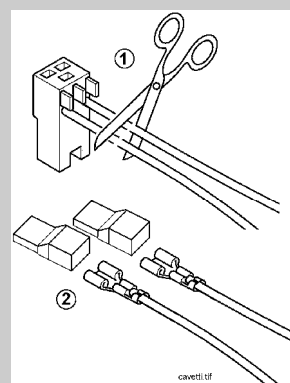

cavetti.it