




**Zeitvorwahl**

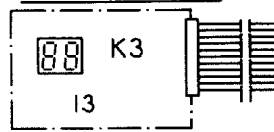


**Anzeige - Bedienung + Steuermodul**

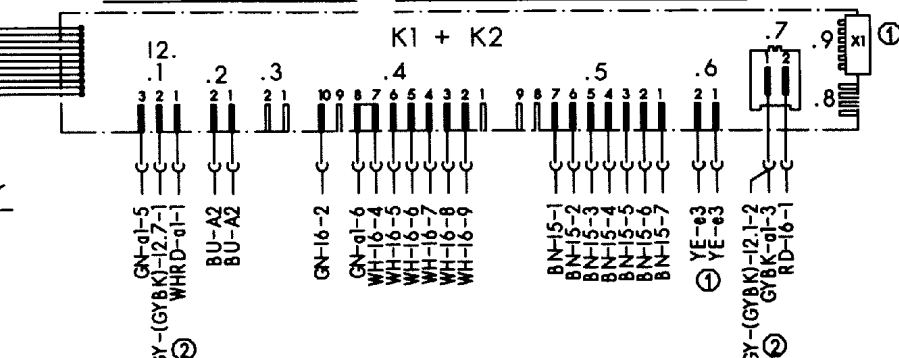


**Reedschalter**

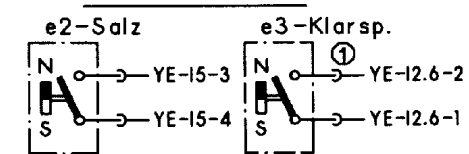


**Hauptschalter**

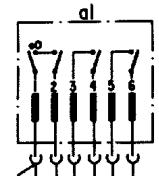


**Aqua-Sensor**




**Schutzleiter**

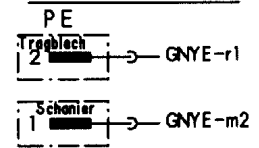


**Schwimmersch.**

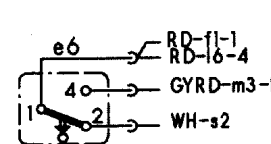


**Niveaudruckdose**

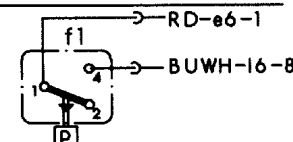


**Temperaturregler + NTC**

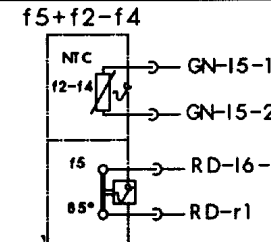


**Aktuator**




**Kupplung**

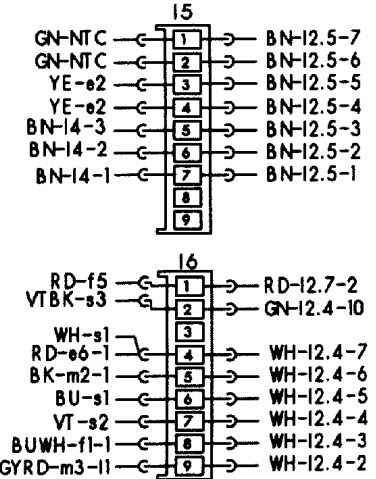


**Magnetventile**

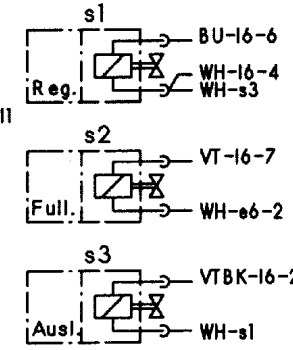


**Kondensatormotor**

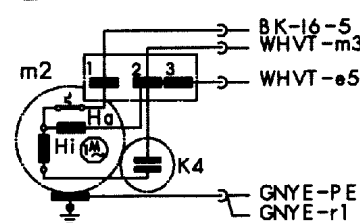


**PTC-Motor**

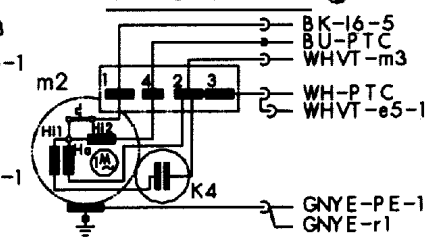


**Klemme II mit Entstoerung**

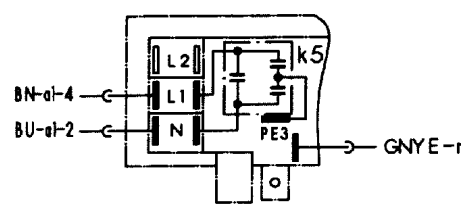


**Heizung**

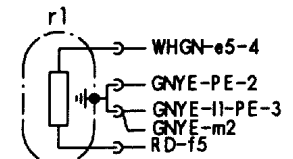


**Sicherheitssch.**

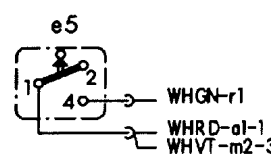

**Laugenpumpe**

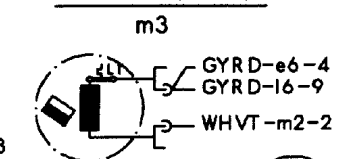


**Anlaß-PTC**



① je nach Ausstattung vorhanden  
 ② je nach Farbe  
 ③ je nach Motortyp



1 739 911 180	
Ausg.: 01.97	S0-60/0347

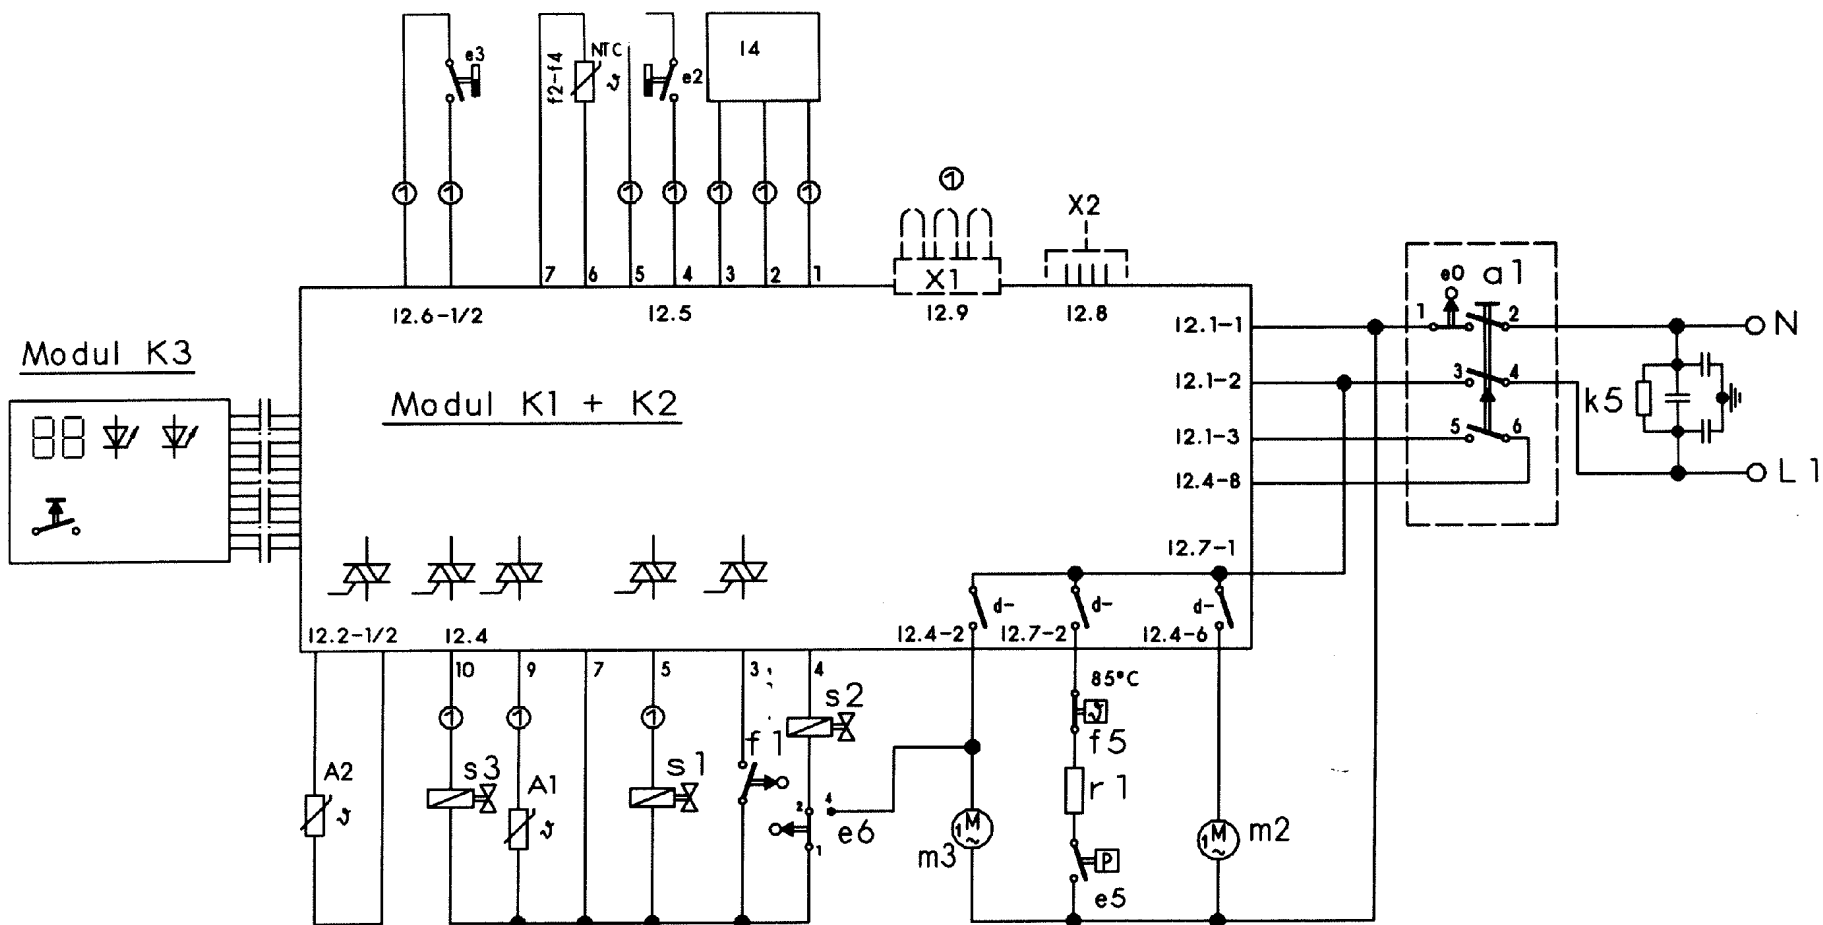


- |      |   |                         |    |   |                   |
|------|---|-------------------------|----|---|-------------------|
| a1   | = | Hauptschalter           | m2 | = | Umwälzpumpe       |
| e0   | = | Integr. Törschalter     | m3 | = | Pumpe entleeren   |
| e2/3 | = | Reedschalter            | r1 | = | Heizung           |
| e6   | = | Schwimmerschalter       | e5 | = | Druckschalter     |
| f1   | = | Wasserstandregler       | e1 | = | Regenerierventil  |
| NTC  | = | Temperatursensor        | e2 | = | Fuellventil       |
| t1   | = | Temperaturregler        | e3 | = | Auslaufventil     |
| k5   | = | Entstoerung             | A1 | = | Oberkorb-Aktuator |
| k1   | = | Anzeige- u. Bedienmodul | A2 | = | Zugabe-Aktuator   |
| k2   | = | Steuerungsmodul         | K  | = | Aqua-Sensor       |
| k3   | = | Zeitvorwahl             | X1 | = | Kodierstecker     |
|      |   |                         | X2 | = | Service-Anschluß  |

① je nach Ausstattung




1 739 911 174	
Ausg: 07.96	S0-60/0358


**Zeitvorwahl**

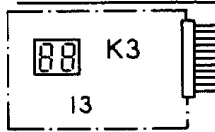


**Anzeige - Bedienung + Steuermodul**

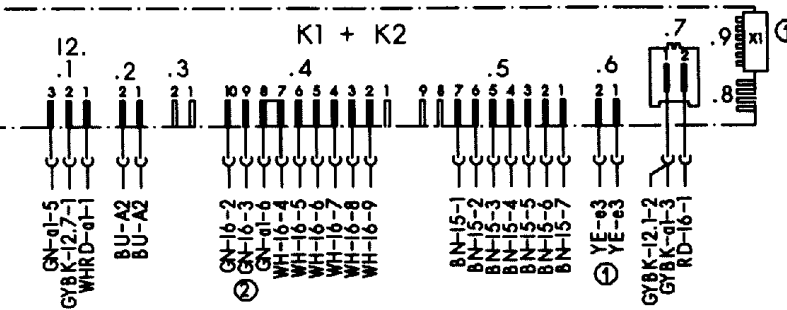


**Reedschalter**

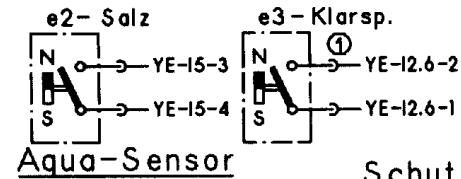


**Hauptschalter**

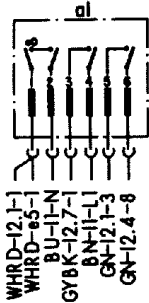


**Aqua-Sensor**




**Schutzleiter**

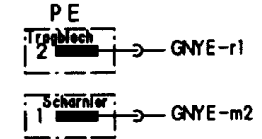


**Niveaudruckdose**

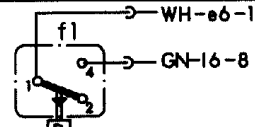


**Temperaturregler + NTC**

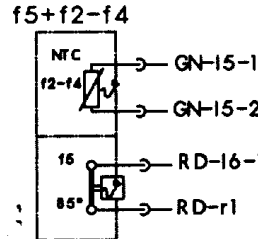


**Kupplung**

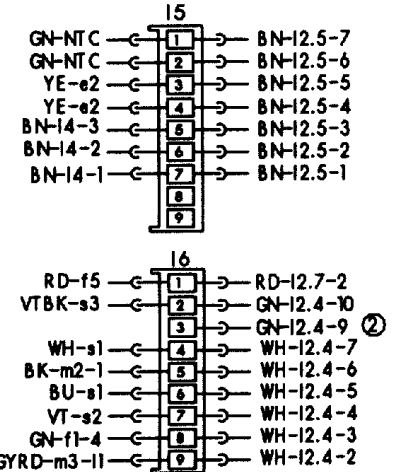

**Schwimmersch.**

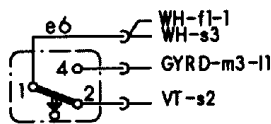


**Magnetventile**

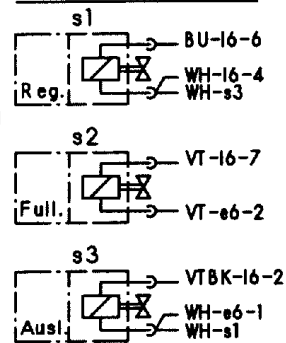


**Aktuator**




**Kondensatormotor**

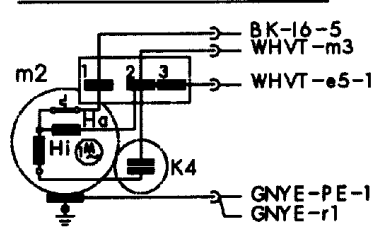


**PTC-Motor**

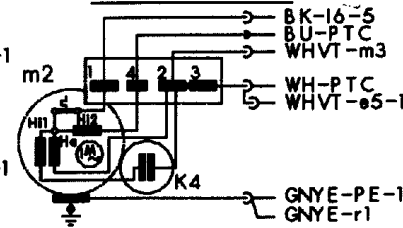


**Klemme 11 mit Entstoerung**

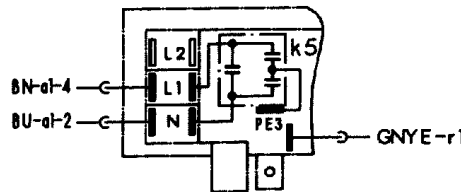


**Heizung**

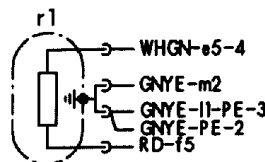


**Sicherheitssch.**

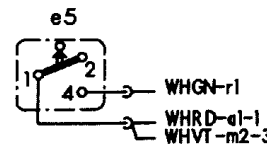

**Laugenpumpe**

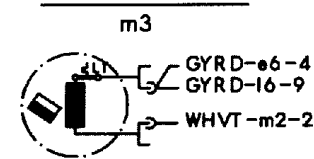

**Anlaß-PTC**



① Je nach Ausstattung vorhanden  
② wenn vorhanden ohne Funktion

③ Je nach Motortyp



1 739 911 211	
Ausg.: 03.97	S0-60/0387

# KD – Prüfprogramm

Funktion		Temperatur	Füllmenge	Zeit (s)	Sensor	Kurzzeichen	
1	P			30		P	= Pumpen
2	TR1 + TR2 bis FD 7711					VF	= Vorfüllen / statisch
3	VF				F1	F	= Füllen / dynamisch
4	F					U	= Umwälzen
5	ab FD 7712 U + H TR1 + TR2					H	= Heizen
6	U + H + Z			120		H	= Heizen
7	U + H	65°C				Z	= Zugabe
8	U + H + R			120		R	= Regenerieren
9	P			60		D	= Durchspülen
10	D + A			60		A	= Auslauf ( nur bei Wärmetauscher )
11	P + A			30		TR1+TR2	= Kalibrierung Trübungssensor

Werden die Tasten S2 und S4 beim Einschalten des Spülers mit dem Hauptschalter betätigt, so ist das Prüfprogramm gewählt.

Auf der Blende erscheinen folgende Anzeigen:



- LED's L2 und L4 blinken.
- Solange die beiden Tasten S2 und S4 nach dem Einschalten gedrückt bleiben, wird bei erfolgreicher Überhubkontaktabfrage eine Kennung für die Variantencodierung angezeigt. (z.B. 20 = Variante 0 , 21 = Variante 1, usw...)
- Durch Betätigung einer der Tasten leuchtet die zugehörige LED auf.
- Durch Betätigung der Taste S3 leuchten zusätzlich das Display und die Mangelanzeigen-LED's auf.
- Durch Betätigung der Zeitvorwahltaste leuchtet die Minuten – LED auf.

Durch Betätigung der Tasten S2 und S4 wird das Prüfprogramm gestartet. Es ist keine Zeitvorwahl möglich, das Prüfprogramm wird durch Ausschalten des Gerätes über den Hauptschalter beendet.

Am Display wird der mögliche Fehlercode angezeigt.

Fehlercode	zwei 7 – Segmentanzeigen
0	Es liegt kein Fehler vor
1	Fehler am Aquasensorsystem <b>Hinweis: Anzeige auch wenn kein Sensor vorhanden ist !</b>
2	Heizfehler
3	Fehlerkombination Fehler 1 + Fehler 2
4	Füllfehler
5	Fehlerkombination Fehler 1 + Fehler 4
8	Fehler am NTC – System
9	Fehlerkombination Fehler 1 + Fehler 8
10	Fehlerkombination Fehler 2 + Fehler 8
F	Füllfehler (wird nur im normalen Programmablauf angezeigt ab FD 7711 )

Die Oberkorb – Funktion ist für den gesamten Programmablauf angewählt. Durch Betätigen der Taste S3 kann in den nächsten Programmschritt geschaltet werden, bei überspringen des Heizschrittes, wird dies als Heizfehler angezeigt. ( Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1 ). Fehlercodeanzeige ist nur im KD-Prüfprogramm !

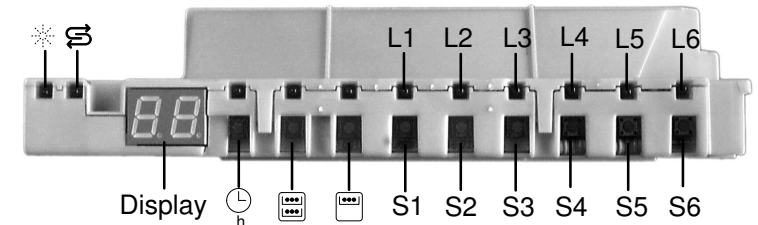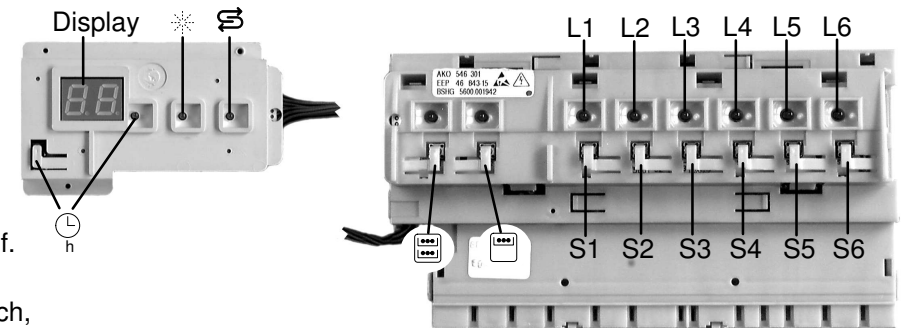

D

1 739 911 152	Ausg.: 09.00
	S0-60/0343

# Variantenkodierung

## 1 Aufruf:

Bei geöffneter Tür zwei Tasten gedrückt halten und Hauptschalter so lange betätigen bis im Display die Variantenkodierung angezeigt wird.

## 2 Sonderprogramm auswählen:

Nach dem Lösen der beiden Tasten leuchtet LED L3 und die LED L4 blinkt. Im Display wird P0 angezeigt. Durch Drücken der Taste S3 kann das gewünschte Sonderprogramm ausgewählt werden. Taste S3 so oft betätigen bis P4 im Display erscheint.


**Taste S4 drücken um das ausgewählte Programm zu bestätigen.**

## 3 Variante einstellen:

Durch Drücken der Taste S3 können die verschiedenen Kodierungen nach den Programmsymbolen (siehe Tabelle) eingestellt werden.

## 4 Variante speichern:

Durch Ausschalten des Gerätes wird die neue Kodierung gespeichert

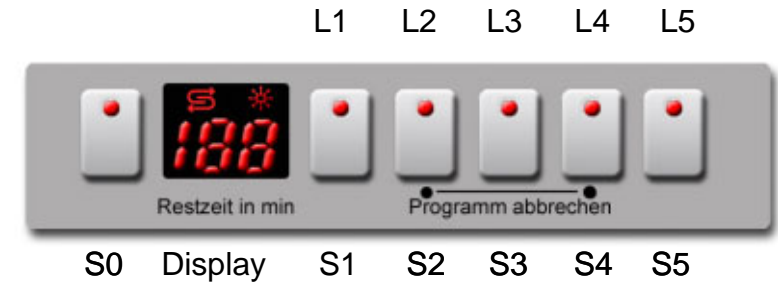

## Kode-Tabelle:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	Display
ZVW	INTENSIV 70°	AUTO 55/65°	ECO 50°	SCHNELL 35°	VORSPÜLEN	C1
ZVW	OK	AUTO 55/65°	ECO 50°	SCHNELL 35°	VORSPÜLEN	C2
ZVW	INTENSIV 70°	NORMAL 65°	ECO 50°	SCHNELL 35°	VORSPÜLEN	C3



Intensiv 70°



Normal 65°

*auto*

Auto 55°/ 65°



ECO 50°



Schnell 35°



Vorspülen



Oberkorb (OK)



Zeitvorwahl (ZVW)

5600 052 055

Ausg.: 11.03

I, WT, GV630

S0-60/0712

# KD-Prüfprogramm

## 1 Aufruf:

Bei geöffneter Tür zwei Tasten gedrückt halten und Hauptschalter so lange betätigen bis im Display die Variantenkodierung angezeigt wird.

## 2 Sonderprogramm auswählen:

Nach dem Lösen der beiden Tasten leuchtet LED L3 und die LED L4 blinkt. Im Display wird P0 angezeigt. Durch Drücken der Taste S3 kann das gewünschte Sonderprogramm ausgewählt werden.

- **P0** = Fehlerspeicher auslesen
- **P1** = KD-Prüfprogramm
- **P2/P3** = werksinterne Prüfprogramme
- **P4** = Variantencodierung

**S4 drücken um das ausgewählte Programm zu bestätigen.**

## Fehlerspeicher auslesen (P0)


Durch Drücken der Taste S4 können die Fehler der letzten 8 Spülgänge abgefragt werden. Bei gedrückter Taste wird der Spülgang angezeigt (00 – 07). Bei gelöster Taste wird der dazu gehörige Fehler (siehe Tabelle) angezeigt. Treten in einem Spülgang mehrere Fehler auf, so wird nur der Fehler mit der höchsten Wertigkeit angezeigt.

## KD-Prüfprogramm (P1)

Durch Schließen der Tür wird das Kundendienstprogramm gestartet.


Mit der Taste S3 kann in die nächste Programmposition weitergeschaltet werden.  
(Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1)

Ein aufgetretener Fehler wird sofort über das Display angezeigt (Heizfehler nach 60 Minuten). Bei mehreren Fehlern wird nur der hochwertigste angezeigt. Nach jeder Reparatur ist ein KD Prüfprogramm durchzuführen um ggf. weitere Fehler zu erkennen.

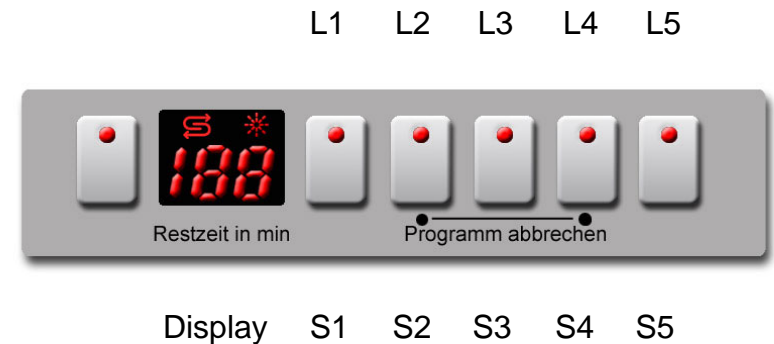

5600 052 469	Ausg.: 02.03
I, WT, GV630	S0-60/0746 2/1

## Fehlercode:

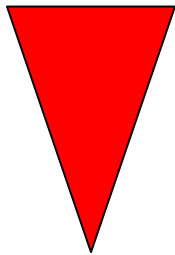Fehlercode	Fehlerart	Wertigkeit
E01	Heizfehler	
E02	NTC Fehler	
E03	Füllfehler	
E04	Wasserweiche nicht positionierbar	
E05	Tachogenerator	
E06	Aquasensor	
E07	- - -	

## Ablauf des KD-Prüfprogramm:

	Funktion	Temperatur	Füllmenge	Zeit (s)	Sensor	Kurzzeichen
0	P			15		P = Pumpen
1	VF				F1	VF = Vorfüllen
2	F + AWT + U (Umwälzen erst nach Ende Füllen für 100s)		3,9L	X		F = Füllen (Niveau F1)
3	U + H + ZR	max. 72°C		120		U = Umwälzen
4	U + H	60°C				H = Heizen
5	U + H + R	max. 72°C		120		ZR = Zugabe Reiniger
6	U + ZK			120		ZK = Zugabe Klarspüler
7	AS_KAL			max.240		R = Regenerierventil
8	WP			30		FWW = Füllen Weichwasser
9	P			45		AWT = Auslaufventil Wärmetauscher
10	FWW + AWT			60		AS_KAL= Aquasensor kalibrieren
11	SP			30		WP = Wechsepumpen
12	P + AWT			30		SP = Stotterpumpen
13						X = Berechnete Nachfüllzeit

5600 052 469	Ausg.: 02.03
I, WT, GV630	S0-60/0746 2/2