

EDG 6400.0**Softwarefehler der Elektronik während der Entkalkung**

Bis Produktionswoche 03/2009

Seriennummer von P1204490001 - P1204490060 und von P1225480016 - P1225480115

Fehlerbeschreibung

Dieser Fehler tritt *nur bei der ersten Entkalkung* auf.

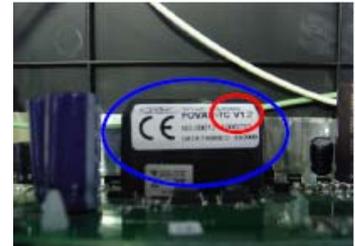
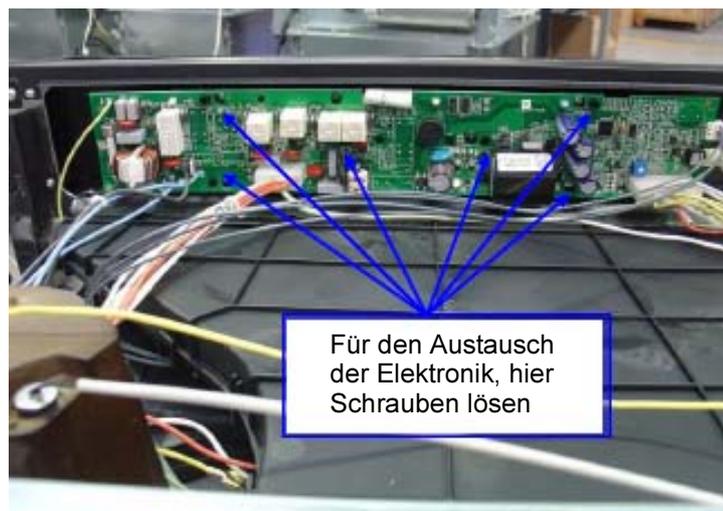
Wegen dieses Softwarefehlers wird das Gerät blockiert (damit es nicht mehr weiterarbeitet), auch wenn der Anwender mehrere Entkalkungszyklen durchführt.

Lösung

Die Elektronik muss ausgetauscht werden.

Die Softwareversion steht auf dem Typenschild und lautet wie folgt:

- 1.0 – Fehlerhafte Software
- 1.1 – korrigierte Software

**ET-Nr. 534 726*****Alle defekten Elektroniken bitte umgehend an Herrn Rutz zurücksenden!***