



Montageanleitung ZUB 530

Der Wasseranschluß muß von einem autorisiertem Fachmann vorgenommen werden.

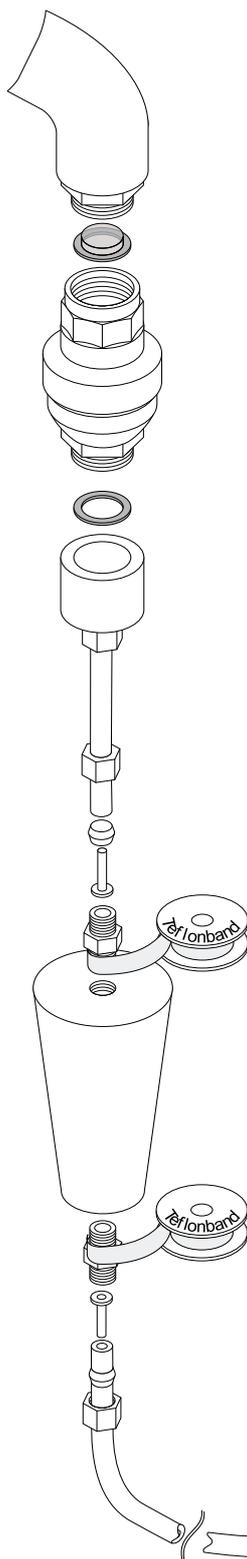

Geräteanschlußventil mit integriertem Rückflußverhinderer
(bauseits vorhanden)

Aquastopventil! Einstellung auf
 kleinsten Wert. Siehe Bild 2

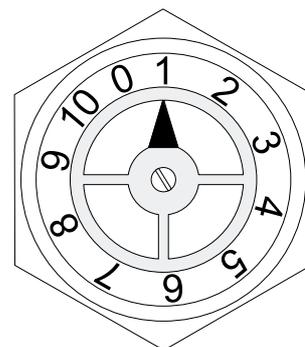

Sonderzubehör Wasserfilter ZUB 531 mit Anschlußteilen und Befestigungsbändern. Ca. 15 cm hinter dem Aquastop montieren! Die Verschraubungen des Wasserfilters unter Verwendung des mitgelieferten Teflonbandes eindichten und den Filter ca. 15 cm hinter dem Aquastopventil in den Schlauch einsetzen. Der Schlauch muß an dieser Stelle getrennt werden.

Achtung

Den Zulaufschlauch hinter dem Gerät in einer großen Schlaufe verlegen