



**Service Set 531132 pour la stabilisation de la rampe d'alimentation  
Küppersbusch GWS 457.0  
GKS 300 gaz ; GKS 300 WOK**




1. Pour mettre en place le Service Set, démontez le GKS/GWS. Déposer le GKS/GWS sur une surface adéquate, de manière à pouvoir accéder à la plaque de fond et sans que les manettes n'appuient sur la surface. Dévissez la plaque de fond (1).

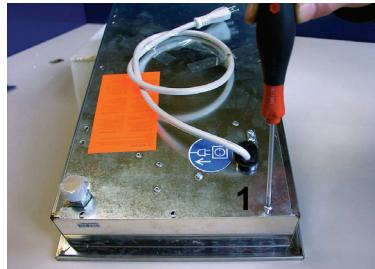

2. Le Service Set se compose d'une tôle support (1) et d'un ressort (2). Pour le GKS 300 WOK (fabrication avant septembre 2003), utilisez le Service Set hauteur 54,5 mm, pour tous les autres types, utilisez le Service Set hauteur 39,5 mm.

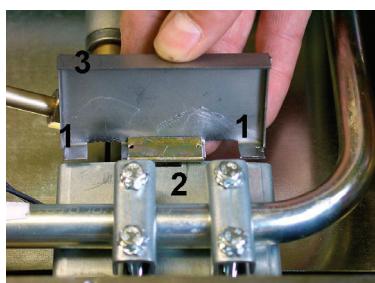

3. Pour le GKS 300 gaz et le GKS 300 WOK, glisser le Service Set en place, de manière à ce que les surfaces (1) reposent sur la tôle support (2). La surface supérieure (3) de la tôle support se cale une fois la plaque de fond revisée.

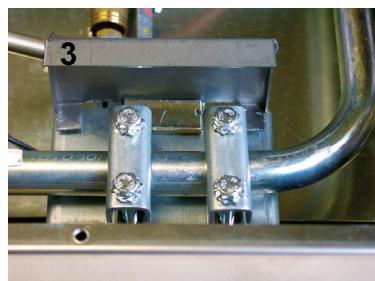

4. Pour le GWS 457.0 WOK, deux Service Sets sont utilisés et placés de manière à ce que les surfaces (comme illustré dans fig. 3) reposent sur les deux tôles support. Les surfaces supérieures (3) des tôles support se calent contre la face intérieure de la plaque de fond une fois celle-ci revisée.



5. Revissez la plaque de fond.
6. Remontez le GKS/GWS.
7. **Effectuez un test d'étanchéité au gaz et VDE 0701.**
8. Vérifiez le bon fonctionnement.