




**Kit de réparation pour support de clayette en verre
(n° acc. 431141)**

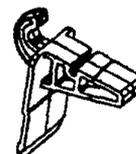


Ce kit de réparation peut être utilisé dans deux cas :

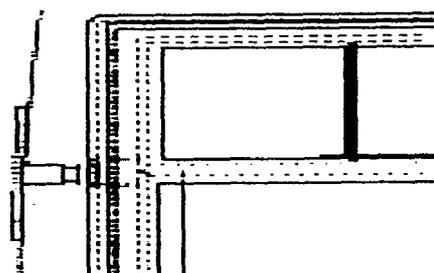



a) support brisé

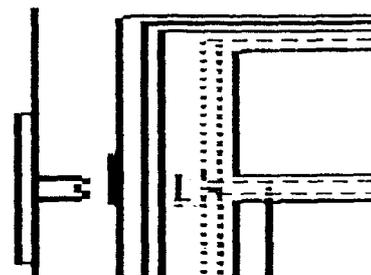



b) écart trop important entre les parois latérales.

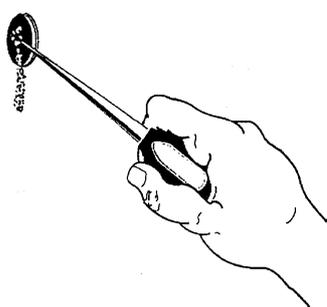

Le montage nécessite de retirer toutes les pièces du bas. On ôte alors le support trop court ou défectueux en utilisant un marteau et un ciseau ou une spatule acérée. Retirer ensuite la mousse avec un alésoir ou autre à travers l'orifice ainsi obtenu, jusqu'à ce que le kit de réparation s'insère sans problème.

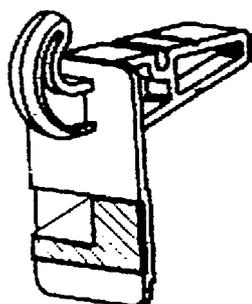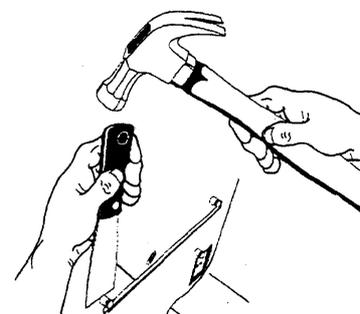

Retirer le film protecteur et mettre en place le nouveau support.

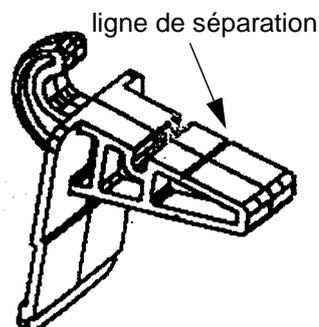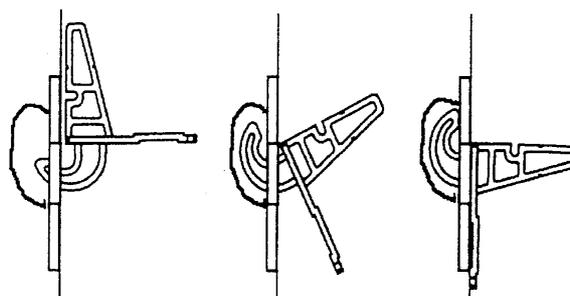

Si le support est cassé ou brisé mais que l'écart entre les parois latérales est correct, le nouveau support doit être raccourci au niveau de la ligne de séparation.

