




Set di riparazione per supporti per vetro (Acc-no. 431141)

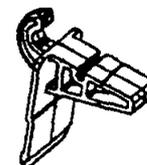


Questo set di riparazione si utilizza quando:

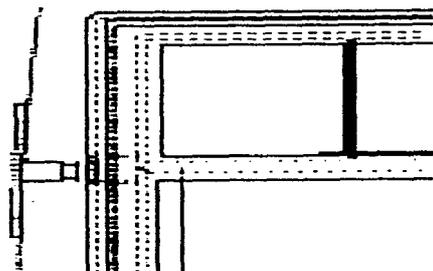



a) il supporto si è spezzato o

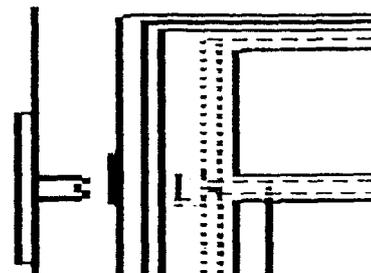



b) la distanza tra le pareti laterali è eccessiva.

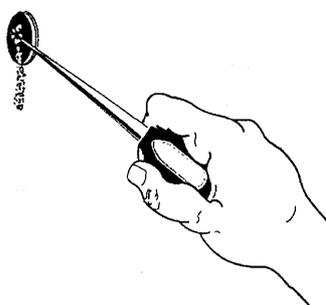

Rimuovere tutti i componenti della parte inferiore prima di effettuare il montaggio. Rimuovere quindi il supporto difettoso o troppo corto utilizzando un martello insieme ad un ferro troncatore o ad uno scalpello oppure una spatola affilata. Utilizzando una lesina, o un utensile simile, estrarre la schiuma dall'apertura formata, in modo da poter inserire il supporto di riparazione senza difficoltà alcuna.

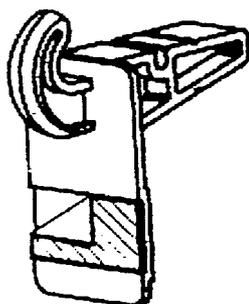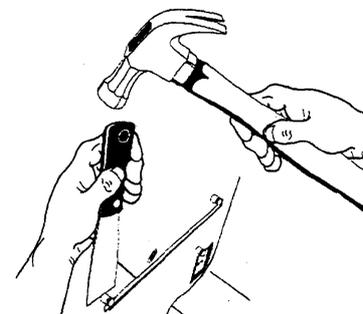

Rimuovere la pellicola protettiva ed inserire il nuovo supporto.

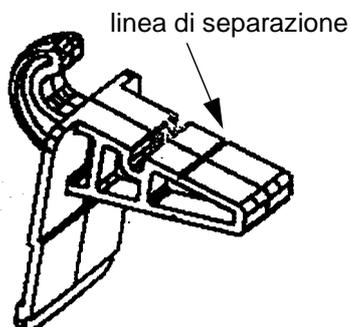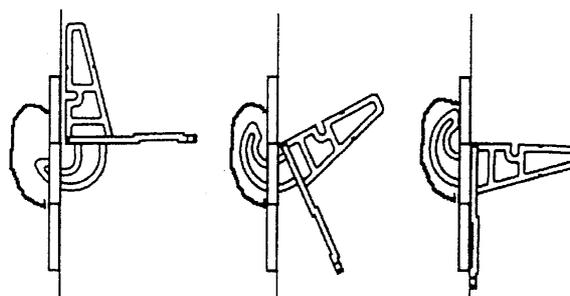

Quando il supporto è rotto o spezzato ma la distanza tra le pareti laterali è corretta, accorcire il nuovo supporto all'altezza della linea di separazione.

