



Alinhamento do aparelho

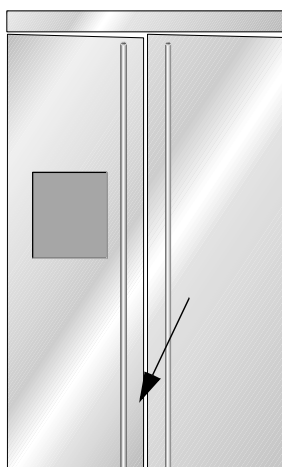


Este aparelho não se encontra na posição angular correcta

Ajustar os pés ou os rolos frontais.

Se for necessário compensar a altura atrás, deve-se colocar um suporte por baixo.

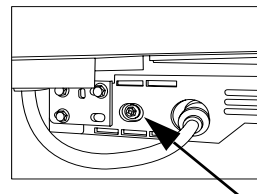


Ajuste da altura do rolo, o lado direito é diametralmente oposto.

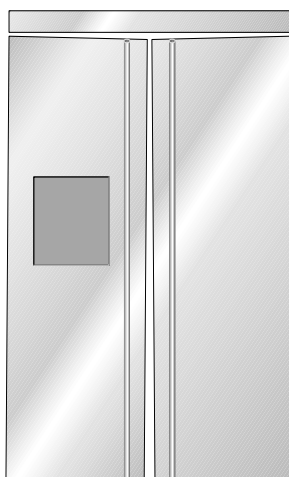


O alinhamento da porta não está correcto

Remover a cobertura superior.


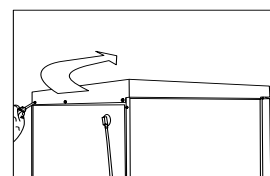


Charneira superior

Desaparafusar os parafusos da charneira e movimentar a charneira nos furos oblongos até que as portas estejam paralelas.

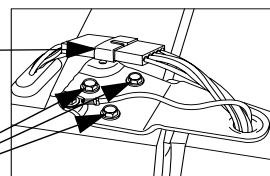

Charneira inferior

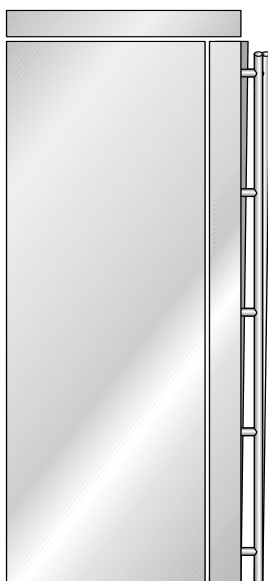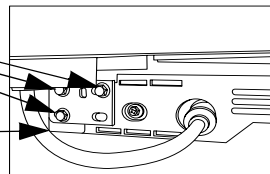

No caso de distorções na porta

Soltar, mas não desaparafusar completamente, todos os parafusos que se encontram sob a vedação da porta nos 3 lados (no lado da charneira não).

Voltar a empurrar o lado que se encontra demasiado fora, segurando bem no lado contrário.

Apertar bem alguns parafusos e verificar a fixação da porta, corrigir caso necessário e voltar a apertar bem todos os parafusos.

