



Bearbeitung: D. Rutz Datum: 05.11.2008 Telefon: (0209) 401 733 Fax: (0209) 401 743




## Lichtbögen zwischen Magnetronantenne und Wellenleiter

Betroffene Modelle: Alle Modelle

Um Lichtbögen zwischen Magnetronantenne und Wellenleiter zu vermeiden und damit eine gleichmäßigere Beheizung mit Mikrowellen zu gewährleisten, wurde die Abdeckung des Wellenleiters verbessert.

## Alter Innenraum (mit einer Mica-Abdeckung)

In Innenräumen mit einer Mica-Abdeckung muss die Drehhalterung mit großen Rädern eingesetzt werden.

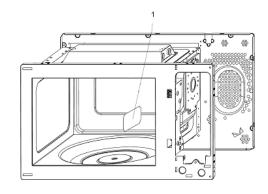


## Neuer Innenraum (zwei Mica-Abdeckungen)

In den Innenräumen mit zwei Mica-Abdeckungen muss die Drehhalterung mit kleinen Rädern eingesetzt werden.

Neue Mica-Abdeckung-II 18/20

ET-Nr. 1830265 Mica-Abdeckung

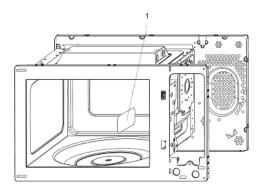

## Ersatzteile

ET-Nr.186348 - Gehäuse 18L R/N weiss

ET-Nr.186366 - Gehäuse 20L R/N weiss

ET-Nr.186310 - Gehäuse 18L R/G Edelstahl

ET-Nr.186316 - Gehäuse 20L R/G Edelstahl

ET-Nr.186490 - Gehäuse 18L BI

ET-Nr.186306 - Gehäuse 20L BI